MEO Smart A40

Manual de Utilizador

INFORMAÇÃO LEGAL

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

É proibido retirar excertos, reproduzir, traduzir ou utilizar a totalidade ou parte desta publicação, seja sob que forma for, ou através de qualquer meio electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilme, sem a prévia autorização por escrito da ZTE Corporation.

Marcas registadas

A marca registada e os logótipos MEO são propriedade da MEO e a sua utilização por parte da ZTE Corporation realiza-se sob licença.

A marca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. E a sua utilização por parte da ZTE Corporation realiza-se sob licença.

O logótipo microSDHC é uma marca registada da SD-3C, LLC.

Versão Nº: V1.0
Edição: 15-01-2015

Aviso

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. Durante a preparação deste manual, desenvolveram-se todos os esforços para garantir a exactidão do seu conteúdo, mas as declarações, informação e recomendações presentes neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. Leia atentamente o capítulo **Informações de segurança** para garantir uma utilização correcta e segura do seu telemóvel.

Limitação da Responsabilidade

Todos os conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos pelas leis de direito de autor, patentes, marcas registadas e/ou demais legislação sobre propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para o seu uso pessoal e não se destinam a fins comerciais. Só os poderá usar mediante autorização expressa do proprietário dos conteúdos ou do fornecedor dos serviços. Embora não constitua um limite para o que segue, e sem a autorização expressa do proprietário do conteúdo ou fornecedor do serviço em questão, o utilizador não poderá modificar, copiar, publicar, transferir, publicar em redes sociais, transmitir, vender, criar obras derivativas, distribuir ou explorar, independentemente da forma ou suporte, quaisquer conteúdos ou serviços apresentados através deste dispositivo.

OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A ZTE CORPORATION E A MEO NÃO GARANTEM, QUER EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, OS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS. A ZTE CORPORATION E A MEO NÃO SE RESPONSABILIZAM POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A ZTE CORPORATION E A MEO NÃO GARANTEM A PRECISÃO, VALIDADE, ACTUALIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS, EM CASO ALGUM, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, QUER CONTRATUALMENTE OU EXTRACONTRATUALMENTE, POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIAIS, CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, POR HONORÁRIOS LEGAIS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES OU LIGADOS À INFORMAÇÃO CONTIDA EM OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU POR TERCEIROS, MESMO QUE A ZTE CORPORATION E A MEO TENHAM SIDO NOTIFICADAS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. NA MEDIDA EM QUE ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, É POSSÍVEL QUE ESTAS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES NÃO SE APLIQUEM.

Os serviços de terceiros poderão ser suspensos ou descontinuados a qualquer altura e a ZTE CORPORATION e a MEO não garantem a disponibilidade de quaisquer serviços ou conteúdos por períodos de tempo determinados. Os conteúdos e serviços são fornecidos por terceiros através de redes e equipamento de transmissão que se encontram fora do controlo da ZTE CORPORATION e da MEO. Sem limitar a generalidade destas exclusões, a ZTE CORPORATION e a MEO renunciam expressamente a qualquer responsabilidade pela interrupção ou suspensão de quaisquer conteúdos ou serviços fornecidos através deste dispositivo. A ZTE CORPORATION e a MEO não são responsáveis pelo serviço de apoio ao cliente dos conteúdos e serviços de terceiros. Qualquer questão ou pedido de assistência deve ser directamente endereçada aos respectivos fornecedores de conteúdo ou serviço.

A transferência não autorizada de conteúdos poderá violar os direitos de autor e/ou propriedade intelectual. A ZTE CORPORATION e a MEO não serão responsáveis por ofensas aos direitos de autor ou propriedade intelectual resultantes de transferências efectuadas pelo utilizador.

Índice

Conheça o MEO Smart A40.....9

O telefone.....9
As teclas.....11
Instalar o cartão SIM/microSDHC e a bateria.....12
Carregar a bateria.....14
Ligar/desligar o telefone.....15

Bem-vindo ao Android..... 15

Entrar na sua conta Google™.....15
Navegação tátil.....16
Ecrãs.....17
Símbolos de estado e notificações.....19
Introdução de texto.....22
Definições de inserção táctil.....28
Editar texto.....28

Contactos.....29

Abrir a lista de contactos.....29
Definir o seu perfil.....29
Importar/Exportar contactos.....30
Adicionar contactos.....30
Editar contactos.....30
Apagar contactos.....31
Procurar contactos.....31

Partilhar contactos....31
Grupos de contactos....32
Opções avançadas....33
Chamadas....35
Efectuar uma chamada....35
Receber uma chamada....37
Opções em chamada....38
Definições de chamada....40
Mensagens....42
Enviar um SMS....42
Enviar um MMS....42
Responder a um SMS....44
Reencaminhar um SMS....44
Ver os detalhes de um SMS....44
Apagar SMS ou conversas....45
Definições de mensagens....45
Email....46
Criar uma conta de email....46
Receber emails....47
Escrever e enviar emails....47
Responder a ou reencaminhar um email....48
Definições de email....49
Usar a Internet....49
Abrir múltiplas páginas....50

Opções de navegação....50
Marcadores....51
Definições de internet....52
Conectividade....52
Ligação à Internet....52
Wi-Fi....54
Utilizar o telefone como um modem....55
Utilizar o telefone como um Hotspot Wi-Fi....56
Bluetooth®....57
Ligar ao computador....59
Multimédia....60
Câmara fotográfica....60
Galeria....61
Música....63
Gravador de som....65
Rádio FM....66
Aplicações....67
Instalar aplicações....67
Gerir aplicações....68
Remover aplicações....69
Aplicações Google™....69
Outras aplicações....75
Definições....76
Redes sem fios e outras....77

Dispositivo....79
Pessoal....80
Contas e sincronização....83
Sistema....83
Personalização....84
Personalizar o ecrã....84
Personalizar o som....86
Segurança....87
Questões frequentes (FAQ)....90
Especificações....96
Informações de segurança....97
Segurança....97
Exposição à Rádio Frequência (RF)....99
Distracções....101
Manuseamento do dispositivo....101
Segurança eléctrica....104
Interferências....105
Ambientes Explosivos....106
Declaração de conformidade RoHS....108
Eliminação do seu equipamento antigo....109
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE....110

Conheça o MEO Smart A40
O telefone

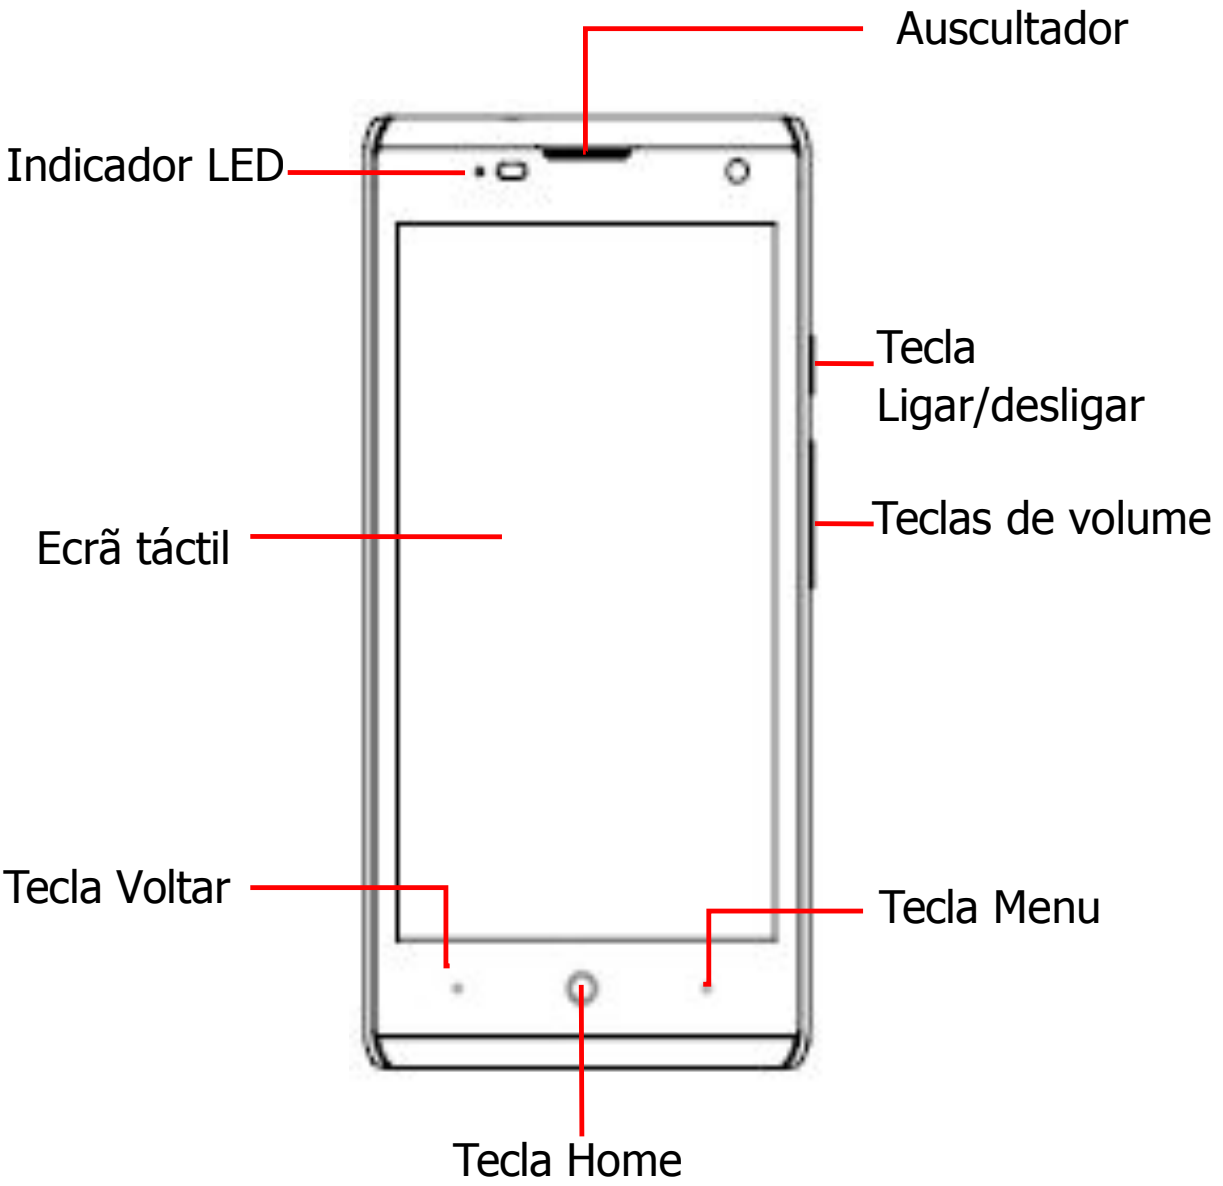

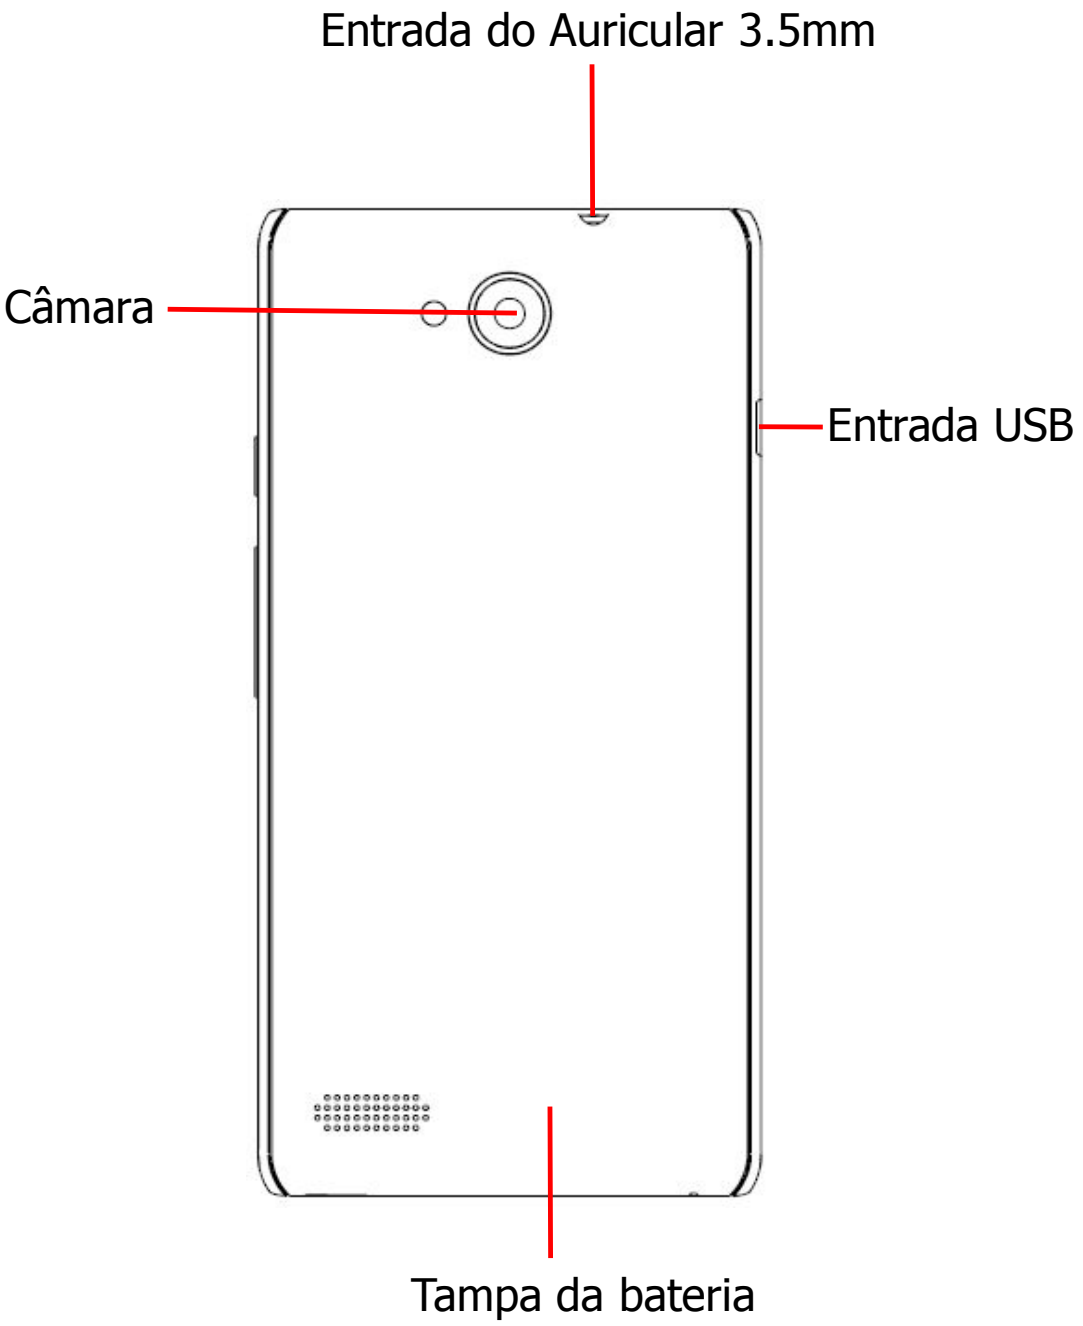
Entrada do Auricular 3.5mm
Câmara
Entrada USB
Tampa da bateria

As teclas

Em baixo são apresentadas as teclas do seu MEO Smart A40 e a sua função principal, ou seja, quando são premidas uma vez.

Teclas	Função Principal
Tecla Ligar/Desligar	Activa/suspende o ecrã do telefone.
Teclas de Volume	Aumenta ou diminui o volume do telefone.
Tecla Menu	Acede às opções do ecrã onde se encontra.
Tecla Home	Volta ao ecrã principal (Home).
Tecla Voltar	Volta ao ecrã anterior.

Algumas teclas do telefone possuem ainda uma função secundária quando são premidas, sem largar, por alguns segundos:

Teclas	Função Secundária
Tecla Ligar/Desligar	Abre o menu de opções do telefone, onde é possível seleccionar: **Desligar, Modo de avião** e **Perfil** (silencioso, vibrar, normal).
Tecla Menu	Mostra as aplicações utilizadas recentemente.
Tecla Home	Inicia uma pesquisa de voz no telefone ou na internet.

Instalar o cartão SIM/microSDHC e a bateria

Desligue o telefone antes de instalar o cartão SIM ou o cartão microSDHC.

1. Retire a tampa de bateria com cuidado para não a danificar.

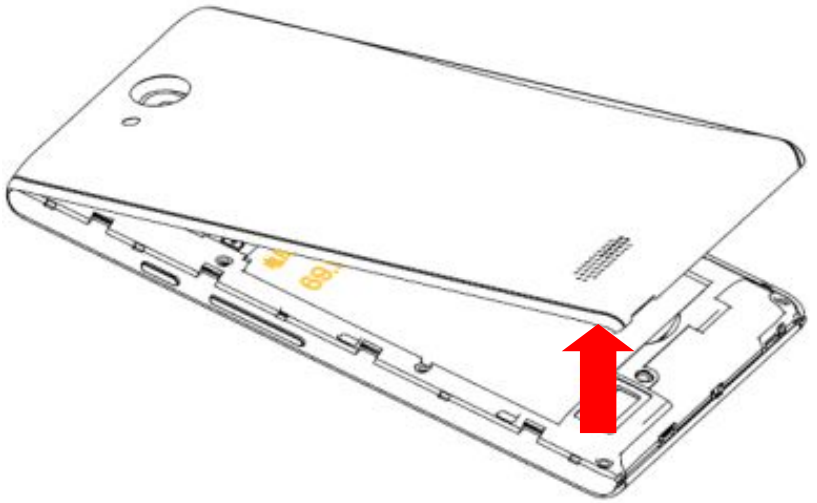

2. Pegue no cartão SIM com os contactos metálicos voltados para baixo e insira-o no respectivo suporte.

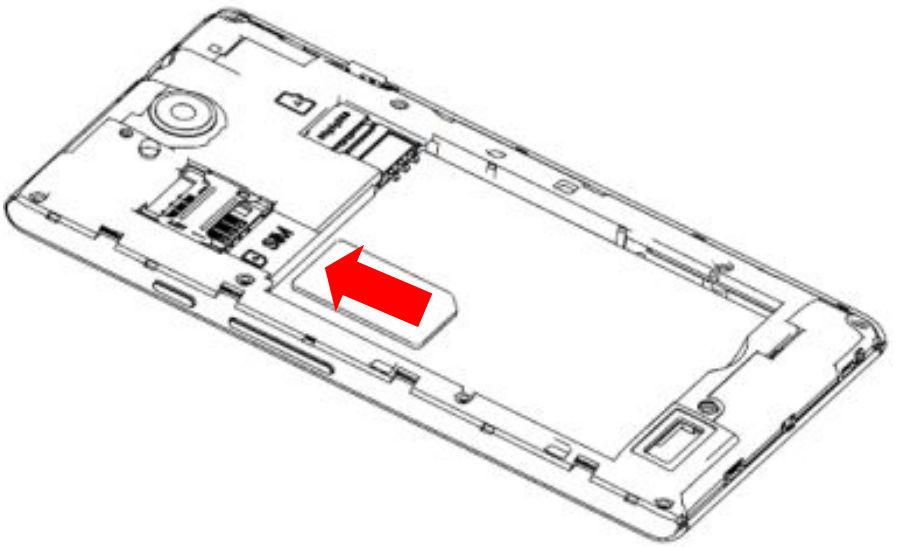

Importante: Por favor, tenha em atenção o tipo de cartão SIM que vai introduzir no telefone (SIM de tamanho normal, micro-SIM ou nano-SIM). O cartão SIM suportado pelo equipamento é um cartão SIM de tamanho normal.

A introdução do cartão e/ou qualquer dano no leitor de cartões é da responsabilidade do utilizador. Caso o cartão fique preso no leitor, dirija-se à loja onde adquiriu o equipamento ou à assistência técnica autorizada.

3. Pegue no cartão microSDHC com os contactos metálicos voltados para baixo e insira-o tal como indicado na figura.

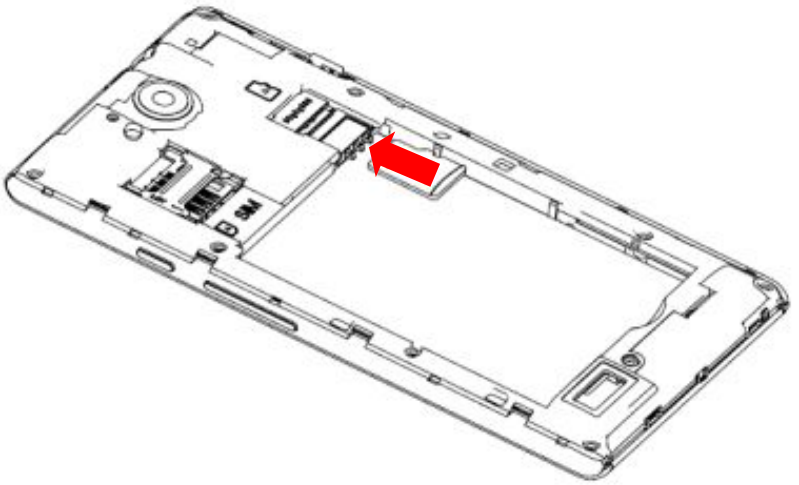

Nota: o logótipo microSD™ HC é uma marca registada da SD-3C, LLC. Algumas aplicações requerem um cartão microSDHC para funcionar normalmente ou podem guardar dados no cartão. Por isso, é aconselhável manter um cartão microSDHC instalado no telefone e não deve ser removido sem as devidas precauções.

4. Pegue na bateria e coloque-a com os contactos metálicos voltados para o topo do telefone.

Carregar a bateria

Para carregar a bateria do seu telefone siga os seguintes passos:

1. Ligue o carregador micro USB à porta correspondente do telefone. Certifique-se que o adaptador é inserido na orientação correcta, **não force a entrada do adaptador se este não encaixar facilmente**.

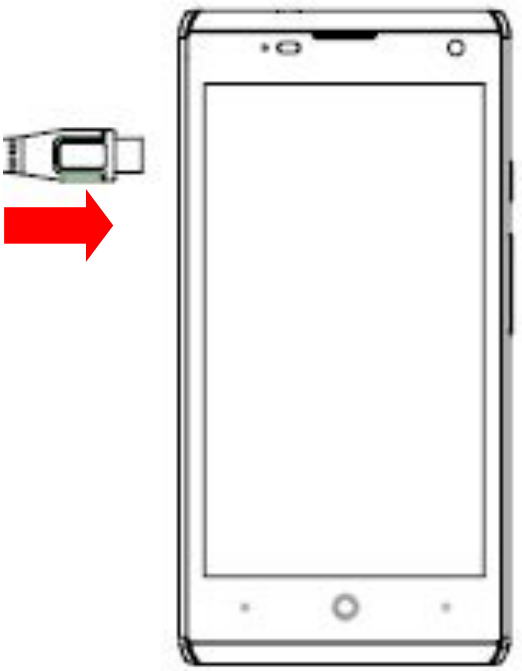

2. Ligue o carregador a uma tomada.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador da tomada.

Nota: Quando recebe o seu telefone, a bateria não está totalmente carregada. Aconselha-se que faça uma carga completa antes da primeira utilização.

AVISO: Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela ZTE. A utilização de acessórios inapropriados pode danificar o seu telefone ou causar a explosão da bateria. A garantia de fabricante não cobre quaisquer danos causados por acessórios não aprovados pelo mesmo.

Ligar/desligar o telefone

Para ligar/desligar o seu telefone siga os seguintes passos:

1. Prima, sem soltar, a **Tecla Ligar/Desligar**.
2. Para desligar o telefone, depois de premir sem soltar a **Tecla Ligar/Desligar** seleccione a opção **Desligar**.
3. Pressione **OK** na janela de confirmação.

Bem-vindo ao Android

O seu MEO Smart A40 vem equipado com o sistema operativo da Google™ para *smartphones*, o Android OS. Se ainda não está familiarizado com este sistema operativo leia atentamente este capítulo.

Dica: Para usufruir de todas as funcionalidades do seu *smartphone* recomenda-se a utilização de uma conta Google™.

Entrar na sua conta Google™

Quando liga o MEO Smart A40 pela primeira vez vai-lhe ser pedido para introduzir a sua conta Google, ou criar uma, se desejar.

1. Selecione o idioma pretendido deslizando o dedo na lista de idiomas. De seguida toque em .
2. Se desejar, selecione uma rede Wi-Fi. Caso contrário toque em **Ignorar**.

3. Vai-lhe ser questionado se tem uma conta Google. Se tiver, prima **Sim**, introduza os seus dados de acesso e toque em .
   Se não possuir nenhuma conta e desejar criar uma conta nova, prima em **Não > Obter uma conta**.
   Caso não pretenda iniciar sessão com uma conta Google, toque em **Agora não**.
4. Aceite os Termos de Utilização e a Política de Privacidade da Google, premindo **OK**.
5. Selecione se pretende atualizar a sua conta para o Google+. Toque em **Começar** para aceitar. Toque em **Agora não**, para não atualizar.
6. Configure as opções dos Serviços Google: Cópia de segurança e restauro, Localização e Comunicação. Toque em para continuar.
7. Configure as opções de Entretenimento da Google. Prima **Ignorar** para avançar.
8. Introduza o seu nome e toque em .

Depois de terminar o assistente de configuração, o seu MEO Smart A40 está pronto a utilizar.

Navegação tátil

Em baixo são dadas algumas indicações de como utilizar o telefone usando os seus dedos.

- Toque os botões, ícones ou aplicações para os seleccionar ou abrir.
- Mantenha o toque para obter as opções disponíveis.

- Deslize o dedo sobre o ecrã, para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, para ver mais informações.
- Utilize dois dedos para fazer zoom: afaste-os sobre o ecrã para aumentar uma imagem ou página de internet. Aproxime-os para diminuir.

Nota: Os controlos tácteis mudam dinamicamente conforme a tarefa que está a executar.

Ecrãs

Para facilitar a utilização do equipamento e tornar todas as suas funcionalidades acessíveis de forma fácil e rápida, o Android OS coloca à sua disposição um grande ecrã estendido na horizontal.

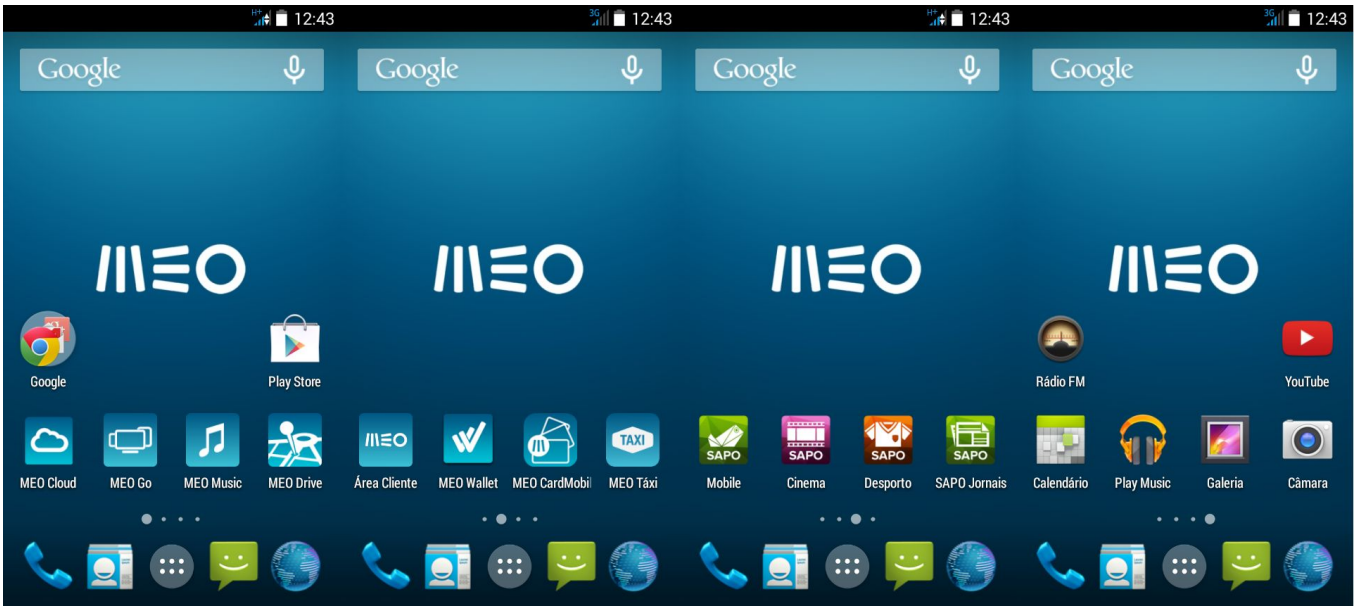

Contudo, apenas uma pequena porção do ecrã é apresentada de cada vez. No caso do seu MEO Smart A40, o ecrã está dividido em 5 partes, conforme imagem acima, sendo o ecrã central o **Ecrã Principal**.

Para navegar entre os diversos ecrãs disponíveis basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita, conforme o ecrã pretendido. Estes ecrãs são totalmente customizáveis: pode definir a imagem de fundo, adicionar widgets, adicionar atalhos para as suas aplicações favoritas ou a sua lista de reprodução favorita. Para mais informações sobre a customização do telefone consulte a secção de **Personalização**.

Ecrã Principal

Na imagem abaixo é apresentado o ecrã principal do seu telefone. É a este ecrã que regressará se pressionar a **Tecla Home**.

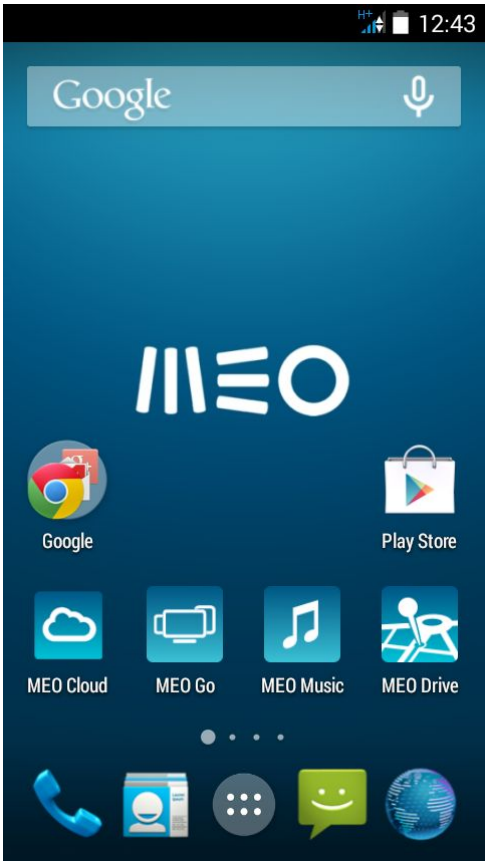

Símbolos de estado e notificações

No topo do ecrã, o Android OS mostra-lhe o estado do telefone através da **Barra de Estado e Notificações**:

Do lado direito da barra, e sempre visível, aparecem os ícones de estado da bateria, ligações 2G/3G e ainda o relógio.

Seguem-se os ícones disponíveis e que lhe permitirão monitorizar o estado do seu telefone:

G	GPRS disponível		Sem sinal
E	EDGE disponível		Intensidade do sinal
3G	3G disponível		Dados em uso
H	HSPA disponível		Som desligado
	Sem cartão SIM		Modo vibrar
	Modo de avião		Bluetooth ligado
	Bateria descarregada		Wi-Fi ligado
	Bateria muito fraca		Wi-Fi em uso
	Bateria parcialmente descarregada		Auricular com fio ligado
	Bateria cheia		Alarme activo
	Bateria a carregar		

Do lado esquerdo surgem as notificações – sempre que realiza uma acção, como instalar uma aplicação, ligar o Wi-Fi ou receber um SMS, uma notificação irá aparecer.
Seguem-se os ícones disponíveis e que poderão aparecer na **Barra de Estado e Notificações** do seu telefone:

	Novo SMS / MMS		Nova rede Wi-Fi detectada
	Novo email		Hotspot Wi-Fi ligado
	Novo email (Gmail™)		USB tethering ligado
	Chamada perdida		USB ligado
	Chamada em curso		A receber dados
	Chamada retida		A enviar dados
	Actualizações disponíveis	/	A reproduzir
	Evento agendado		

Para ver mais informações sobre as notificações actuais, abra o **Painel de Notificações** deslizando a **Barra de Estados e Notificações** para baixo.

No **Painel de Notificações** pode consultar todas as notificações pendentes. Se clicar numa notificação, a aplicação ou menu associado a essa notificação irá abrir/iniciar. Para a remover, deslize o dedo sobre a notificação para a esquerda ou para a direita. Para remover todas as notificações, prima no canto superior direito.

Dica: Pode abrir as definições do telefone se premir no topo da barra de notificações.

Definições rápidas

Use as definições rápidas no **Painel de Notificações** para ver ou alterar as definições mais comuns do seu telefone.
Para aceder às **Definições Rápidas**, abra o **Painel de Notificações** e prima o botão no topo da barra de notificações.
Estas são:

- **Dono:** Prima para abrir o seu perfil.
- **Bateria:** Prima para abrir o menu Bateria nas Definições.
- **Definições:** Prima para abrir o menu Definições.
- **Wi-Fi:** Prima para ligar ou desligar o Wi-Fi.
- **Bluetooth:** Prima para ligar ou desligar o Bluetooth.
- **Localização:** Prima para aceder às opções de Localização.
- **Modo avião:** Prima para ligar ou desligar o modo avião.
- **Dados:** Prima para activar ou desactivar a utilização de dados móveis.
- **Utilização de Dados:** Prima para ver a utilização dos dados móveis e o tráfego efectuado.
- **Perfis de Áudio:** Prima para seleccionar o perfil de áudio que deseja.
- **Brilho:** Prima para definir o brilho do ecrã do seu telefone.

- **Rotação Automática:** Prima para activar ou desactivar a rotação automática.

Introdução de texto

A introdução de texto no Android OS é feita através de um teclado virtual que aparece no ecrã sempre que necessitar dele. O Android OS oferece-lhe diversos teclados.
Dica: Pode esconder o teclado premindo a **Tecla Voltar**.

Teclado Android

O Teclado Android é semelhante ao teclado de um computador tradicional, denominado teclado QWERTY. Este pode ser apresentado na disposição normal (modo vertical) ou em modo expandido (modo horizontal), virando o seu telefone de lado.

Se pretende utilizar o teclado horizontal, deve selecionar a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições > Acessibilidade**.
Nota: O teclado horizontal QWERTY não é suportado em todas as aplicações.

Como utilizar o teclado

- Toque nas teclas alfabéticas para introduzir letras. Toque sem largar as teclas para introduzir as letras com acento ou números que estão associados à tecla. Por exemplo, para introduzir a letra É, toque sem largar a tecla

e verifique as opções apresentadas. Deslize o dedo e escolha o É.
- Toque em para alternar entre maiúsculas e minúsculas. O símbolo desta tecla muda consoante a forma de introdução: para minúsculas, para maiúsculas, e quando o Caps Lock está activo.
- Toque em para apagar um ou vários caracteres que já introduziu.
- Toque em

para introduzir números e símbolos. Depois pode tocar em

para ver outros símbolos. Muitas vezes os símbolos estão no topo do teclado. Deslize para a esquerda ou direita para encontrar o símbolo que pretende introduzir.
- Toque em para introduzir um sorriso; mantenha premido para inserir outras caras.

Teclado Touchpal

O **Teclado Touchpal** segue o mesmo modelo que o **Teclado Android** mas com uma particularidade: a introdução de texto pode ser feita apenas deslizando o dedo através das diversas teclas que formam as palavras (TouchPal Curve™).

O Touchpal oferece três métodos de introdução: Teclado QWERTY, Teclado reduzido e o teclado numérico de 12 teclas.

Como utilizar o teclado

Para introduzir texto deslize o seu dedo letra a letra, sem o levantar, até chegar ao fim da palavra.

Teclado QWERTY

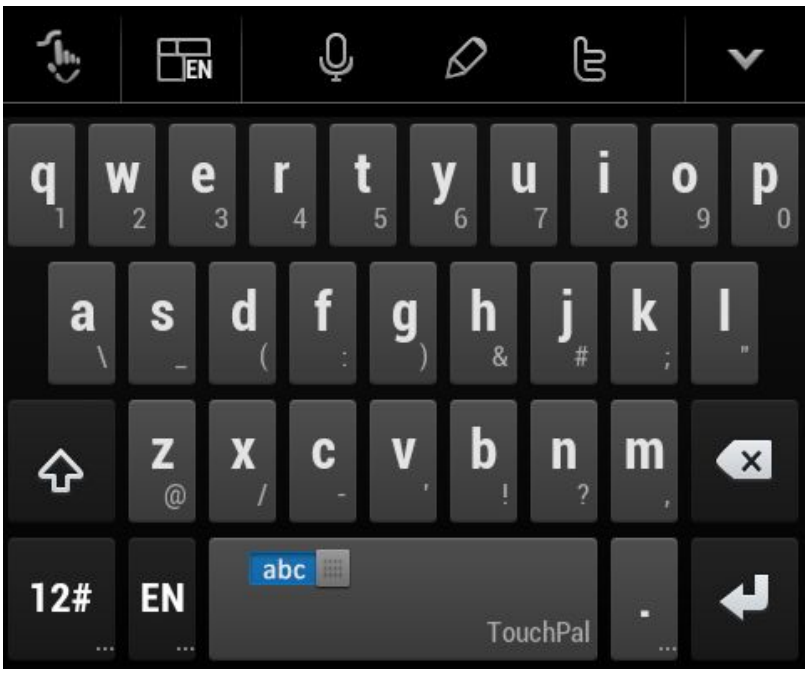

- Toque nas teclas alfabéticas para introduzir letras.

- Toque em para alternar entre maiúsculas e minúsculas. O símbolo desta tecla muda consoante a forma de introdução: para minúsculas, para maiúsculas, e quando o Caps Lock está activo.
- Deslize

para a direita para activar a predição de palavras. Deslize

para a esquerda para desactivar a predição.
- Toque em

para alterar o idioma de entrada.
- Toque em

para introduzir dígitos, símbolos e outros textos pré-definidos. Prima **1/3**, **2/3** e **3/3** para ver mais símbolos..
- Toque em para apagar um ou vários caracteres que já introduziu.
- Toque em para aceder às definições do teclado TouchPal.
- Toque em para abrir as opções de edição. Pode escolher cortar, copiar, colar ou apagar texto ou ainda mover o cursor.
- Toque em para usar o método de introdução por voz.
- Toque em para esconder o teclado virtual.

Teclado reduzido

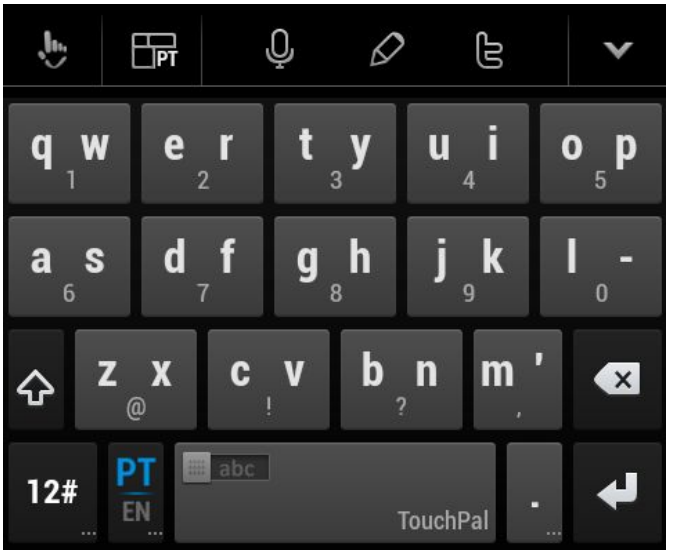

- Toque numa tecla repetidamente até aparecer a letra ou símbolo desejado.

Teclado numérico de 12 teclas

Activar e utilizar o TouchPal Curve:

1. Com o teclado TouchPal aberto, prima  > e selecione a opção **TouchPal Curve®**.
2. Deslize o seu dedo de letra em letra, sem o levantar, até completar a palavra que deseja formar.

Nota: O método de introdução Curve só está disponível no **Teclado QWERTY**.

Dicas para o uso do teclado Touchpal:

- Ignore as letras duplicadas – O teclado Touchpal corrige-as automaticamente.
- Levante o seu dedo no fim de cada palavra. Um espaço é adicionado automaticamente quando começar a escrever outra palavra.

Definições de inserção táctil

É possível configurar as definições para a inserção táctil indo a **Definições > Idioma e teclado**.
Na secção **TECLADO E MÉTODOS DE INTRODUÇÃO**, pode seleccionar as definições para o **Teclado do Android** e para o **Teclado Touchpal.**

Editar texto

- **Mover o cursor:** Toque onde deseja introduzir texto. O cursor pisca na nova posição e um ícone aparece por baixo do mesmo. Arraste o ícone para mover o cursor.
- **Seleccionar texto:** Prima sem largar ou dê um toque duplo no texto para o seleccionar.
- **Cortar, copiar, colar:** Seleccione o texto que deseja alterar e prima o botão correspondente à acção: Cortar , Copiar , ou Colar .

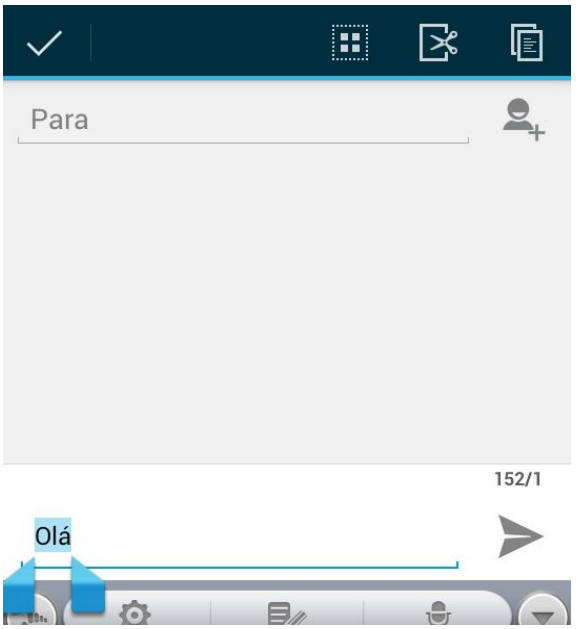

Contactos

Poderá guardar contactos na memória do telefone, no seu cartão SIM ou na conta Google configurada. Se guardar a informação no cartão SIM, só poderá guardar o nome e o número de telefone. Contudo, se guardar a informação na memória do telefone ou na conta Google, pode adicionar mais informação, como o endereço de email, morada, imagens ou páginas web.

Abrir a lista de contactos

1. Prima **Tecla Home >** **>** para abrir os **Contactos**.
2. Deslize para cima ou para baixo para ver os seus contactos.
3. Toque num contacto para ver os seus detalhes.

De forma a simplificar o acesso à informação, no topo do Ecrã de Contactos existem três separadores: Grupos , Lista de Contactos e Favoritos .

Dica: Do lado direito do ecrã tem disponível uma barra de deslocação na lista de contactos. Para ir directamente para uma letra, prima sem soltar e arraste até à letra pretendida.

Definir o seu perfil

Pode criar um perfil com os seus dados e contactos no seu telefone.

1. Prima **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. No topo do ecrã encontrará o seu perfil. Prima para abrir.

3. Adicione a sua informação e no final prima **Concluído**.

Importar/Exportar contactos

1. Prima a **Tecla Home >** **>** .
2. Prima **Tecla Menu > Importar/Exportar**.
3. Escolha a opção que tem os contactos que deseja importar ou exportar.
4. Escolha para onde pretende importar/exportar os contactos.

Adicionar contactos

1. Prima **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. Prima para adicionar um novo contacto.
3. Seleccione o tipo e o local onde quer guardar o contacto.
4. Introduza o nome, números de telefone, endereços de email, endereços IM, endereço postal, etc.
5. Toque em **Concluído** para guardar o contacto.

Editar contactos

1. Prima **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. Procure e seleccione o contacto a editar.
3. Prima **Tecla Menu > Editar** para abrir o editor.
4. Altere os campos desejados e prima **Concluído**.

Apagar contactos

1. Prima **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. Procure e seleccione o contacto a eliminar.
3. Prima **Tecla Menu > Eliminar** para eliminar o contacto. Uma janela de confirmação irá aparecer, clique em **OK**.

Caso pretenda eliminar mais do que um contacto, siga os seguintes passos:

1. Prima **Tecla Home >** **>** e selecione o separador Lista de Contactos .
2. Prima **Tecla Menu > Eliminar contactos**. Irá aparecer um ecrã de selecção de contactos.
3. Seleccione os contactos a eliminar.
4. Pressione OK no parte superior do ecrã.
5. Uma janela de confirmação irá aparecer. Clique **OK**.

Procurar contactos

1. Dentro do Ecrã de Contactos, toque no ícone na parte inferior do ecrã.
2. Introduza o nome do contacto que pretende procurar.

Os contactos que coincidem serão listados.

Partilhar contactos

Partilhar um contacto

1. Procure o contacto a partilhar.
2. Seleccione o contacto para abrir a ficha do contacto.

3. Pressione **Tecla Menu** e escolha **Partilhar**.
4. Escolha se deseja partilhar por **Bluetooth**, por **E-mail**, por **Gmail** ou por **Mensagens**.

Partilhar múltiplos contactos

1. Pressione **Tecla Menu** e escolha **Partilhar contactos**.
2. Seleccione os contactos a partilhar.
3. Pressione **OK** na parte superior esquerda do ecrã.
4. Escolha como deseja partilhar os contactos: por **Bluetooth**, por **E-mail**, por **Gmail** ou por **Mensagem**.

Grupos de contactos

Ver os grupos de contactos

1. Prima **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Grupos de Contactos .
2. Deslize para cima ou para baixo para ver os grupos pré-definidos e os seus grupos.
3. Toque num grupo para ver os seus membros.

Adicionar um grupo

1. Prima **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Grupos de Contactos .
2. Prima para criar um novo grupo.
3. Escolha uma conta para o grupo.
4. Introduza um nome e prima **Concluído**.

Adicionar membros a um grupo

1. Prima **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. Procure e seleccione o contacto a editar.
3. Prima **Tecla Menu > Editar** para abrir o editor.
4. No campo Grupos, adicione o contacto ao(s) grupo(s) pretendido(s).
5. Toque em **Concluído** para guardar o contacto.

Apagar um grupo

1. Prima **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Grupos de Contactos .
2. Escolha um grupo e prima **Tecla Menu > Eliminar**.
3. Prima **OK** para apagar o grupo. Os contactos do grupo não serão apagados.

Editar um grupo

1. Prima **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. Escolha um grupo e prima **Tecla Menu** > **Editar**.

Opções avançadas

Personalizar toque de chamada para um contacto

1. Prima **Tecla Home >** **>** **.**
2. Escolha o contacto para abrir a ficha do contacto.

3. Pressione **Tecla Menu > Definir toque**.
   NOTA: O contacto deverá estar guardado no telefone ou na conta Google, e não no cartão SIM.
4. Seleccione o toque de chamada pretendido e prima **OK**.

Agregar contactos

O seu telefone pode lidar com múltiplas contas ao mesmo tempo (por ex, Google e Microsoft Exchange ActiveSync). Ao sincronizar as contas com o seu telefone, este irá criar contactos separados para cada conta.
Caso pretenda agregar contactos várias contas, siga os seguintes passos:

1. Prima **Tecla Home >** **>** **.**
2. Escolha o contacto que deseja agregar com outros contactos. Este será o contacto a apresentar depois da associação.
3. Prima **Tecla Menu > Editar**.
4. Prima **Tecla Menu > Associar.** O telefone irá sugerir os contactos a associar ao contacto seleccionado.
5. Escolha os contactos que deseja associar. A informação destes contactos será adicionada ao primeiro contacto e estes deixarão de aparecer na lista de contactos.

Separar contactos

Caso tenha associado os contactos errados, pode separar a informação como se nada tivesse acontecido. Para reverter a associação de contactos siga os seguintes passos:

1. Prima **Tecla Home >** **>** **.**
2. Escolha o contacto que deseja separar.
3. Prima **Tecla Menu > Editar**

4. Prima **Tecla Menu > Separar**.
5. Prima **OK** para confirmar.

A informação do contacto será então separada em contactos individuais na lista de contactos.

Enviar chamadas de um contacto para o Correio de Voz

1. Prima **Tecla Home >** **>** .
2. Escolha o contacto cujas chamadas deseja enviar para o Correio de Voz.
3. Prima **Tecla Menu** e seleccione **Bloquear chamadas**.

Chamadas

Efectuar uma chamada

Existem várias formas de fazer uma chamada com o seu MEO Smart A40: a partir do marcador, a partir da lista de contactos, a partir de uma mensagem, etc. De seguida são apresentados os vários métodos de efectuar chamadas.

Efectuar uma chamada a partir do marcador

1. Prima **Tecla Home >** .
2. Prima para aceder ao marcador, introduza o número de telefone ou o nome do contacto a quem pretende telefonar.
   Nota: O seu telefone lista automaticamente todos os contactos que correspondem aos caracteres introduzidos. Para apagar um carácter toque em , ou continue a tocar para apagar todos os caracteres.

3. Toque em para chamar.

Dica: Para chamadas internacionais, prima sem largar, a tecla 0 para introduzir o símbolo "+".

Efectuar uma chamada a partir dos contactos

1. Prima **Tecla Home >** **>** **.**
2. Deslize o seu dedo para percorrer a lista de contactos e encontrar contacto pretendido.
3. Prima o contacto para abrir a ficha de contacto.
4. Toque no número de telefone para iniciar a chamada.

Efectuar uma chamada a partir do registo de chamadas

1. Prima **Tecla Home >** e seleccione o separador .
2. Toque em ao lado do número que pretende marcar.

Efectuar uma chamada a partir de um SMS

Se uma mensagem de texto incluir um número que pretende utilizar, pode seleccionar esse número para fazer uma chamada.

1. Prima **Tecla Home >** **> Mensagens** e toque na mensagem que contém o número de telefone que pretende utilizar.
2. Toque no número.

Efectuar uma chamada a partir da marcação rápida

No teclado virtual do telefone prima sem largar qualquer uma das teclas de 1 a 9 para chamar o número correspondente.
Nota: O número 1 está reservado para o seu serviço de Correio de Voz.

Configurar um número de marcação rápida

1. Prima **Tecla Home >** .
2. Prima para aceder ao marcador.
3. Prima **> Marcação rápida**.
4. Escolha uma tecla.
5. Seleccione um contacto da sua lista de contactos.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, o seu telefone irá ligar o ecrã avisando-o da chamada e, dependendo do modo (Silencioso, Geral) e da configuração, irá tocar e/ou vibrar.
Na mesma óptica da simplificação e redução de teclas, as teclas de ligar/atender e desligar/rejeitar foram removidas e substituídas por acções no ecrã. Estas acções são explicadas de seguida.

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, prima o ícone e arraste-o para .

Rejeitar chamada

Para rejeitar a chamada, prima o ícone e arraste-o para .

Silenciar o toque de chamada

Para silenciar o toque de chamada, pressione uma das **Teclas de Volume**.

Pode também arrastar o símbolo de chamada, , para para rejeitar a chamada com uma mensagem de texto.

Opções em chamada

Terminar uma chamada

Toque em para terminar a chamada.

Suspender uma chamada

Para suspender uma chamada prima **Tecla Menu** e toque em .
Dica: Se aceitar uma chamada quando já se encontra numa chamada, a primeira chamada é automaticamente suspensa (colocada em espera). Para alternar entre as duas chamadas prima .

Silenciar uma chamada

Durante uma chamada é possível silenciar o microfone para que a pessoa com quem está a falar não o ouça, podendo o utilizador continuar a ouvir essa pessoa:

Prima **Tecla Menu > Silenciar** para desligar o microfone. O símbolo irá aparecer no ecrã. Para voltar a ligar o microfone toque em **Silenciar** novamente.

Ligar/Desligar o altifalante

Para ligar o altifalante durante uma chamada, prima a **Tecla Menu** e em seguida prima o símbolo . Quando o modo **Altifalante** estiver ligado, o símbolo correspondente é apresentado na barra de estado. Toque novamente em **Altifalante** para o desligar.

Múltiplas chamadas

Se as opções de chamada em espera e chamada em conferência estiverem disponíveis, pode alternar entre duas chamadas ou estabelecer uma chamada em conferência.

Alternar entre chamadas

Se receber uma chamada quando já tem uma chamada activa, poderá atender essa mesma chamada ficando a outra chamada automaticamente em espera. Para alternar entre chamadas, prima **Tecla Menu >** no ecrã do telefone.

Chamada em Conferência

Para estabelecer uma chamada em conferência siga os seguintes passos:

1. No ecrã marcador, introduza o número a ligar e prima .
2. Quando a chamada estiver estabelecida, prima para iniciar uma nova chamada.

Nota: a primeira chamada será posta em espera de forma automática.

3. Depois de estabelecidas as duas chamadas, prima para juntar as chamadas.

Definições de chamada

Nas definições de chamadas pode configurar o comportamento do seu telefone quando faz ou recebe chamadas: pode limitar as chamadas usando a opção de marcação fixa, definir números para marcação rápida ou definir quando reencaminhar chamadas.
Para aceder às Definições de Chamadas, a partir do Ecrã Principal, prima **Tecla Home >** **>** **> Tecla Menu > Definições > Chamadas de voz**.

Correio de voz	Permite-lhe configurar o correio de voz.	
Reencaminhamento de chamadas	Permite-lhe reencaminhar as chamadas recebidas para um número diferente. É possível seleccionar quando reencaminhar: **Reencaminhar sempre**, **Reencaminhar quando ocupado**, **Reencaminhar quando não atende** ou **Reencaminhar quando inacessível**.	
Barramento de Chamadas	Permite-lhe proibir certos tipos de chamadas.	
Definições adicionais	Identificação de chamadas	Permite-lhe optar por mostrar o seu número nas chamadas efectuadas.
	Chamada em espera	Permite-lhe optar por ser notificado quando recebe uma chamada durante uma chamada já em curso.

Para aceder a outras definições de chamada, a partir do Ecrã Principal prima **Tecla Home >** **>** **> Tecla Menu > Definições > Outras configurações**.

Marcação fixa (FDN)	Permite-lhe limitar as chamadas efectuadas a um conjunto fixo de números. Para activar esta função terá de introduzir o código PIN2 do seu cartão SIM.
Alerta de minuto	Activa o aviso de minuto aos 50 segundos de cada minuto de conversação.
Respostas rápidas	Permite-lhe definir uma resposta rápida para quando deseja rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto.

Mensagens

Para aceder aos seus ficheiros de mensagens, prima **Tecla Home >** **> Mensagens**.

Em **Mensagens**, pode receber e enviar mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS).

Quando receber uma mensagem o telefone avisa-o apresentando o ícone na **Barra de Estados e Notificações**. Poderá abri-la no Painel de Notificações, tocando na mensagem, ou directamente na aplicação Mensagens.

Enviar um SMS

1. Prima **Tecla Home > > Mensagens.**
2. Toque em para criar uma nova mensagem.
3. Toque no campo **Para** e introduza o número do destinatário. Pode igualmente introduzir as primeiras letras do nome do destinatário para obter uma lista dos nomes que coincidem, dos contactos guardados em **Contactos** ou carregar no ícone para abrir a lista de contactos.
4. Toque no campo **Escrever mensagem** para introduzir o conteúdo do seu SMS.
5. Toque em para enviar a mensagem.

Enviar um MMS

1. Prima **Tecla Home > > Mensagens.**
2. Toque em para criar uma nova mensagem**.**

3. Toque no campo **Para** e introduza o número do destinatário. Pode igualmente introduzir as primeiras letras do nome do destinatário para obter uma lista dos nomes que coincidem, dos contactos guardados em **Contactos** ou carregar no ícone para abrir a lista de contactos.
4. Prima **Tecla Menu > Adicionar assunto** para introduzir o assunto do seu MMS.
5. Se necessário, toque em **Escrever mensagem** para introduzir o conteúdo.
6. Prima para adicionar um anexo ao seu MMS:
   Capturar imagem: Tire uma foto para anexar ao seu MMS.
   Imagens: Seleccione uma imagem para anexar ao seu MMS.
   Capturar vídeo: Grave um clip de vídeo para anexar ao seu MMS.
   Vídeos: Seleccione um clip de vídeo para anexar ao seu MMS.
   Gravar áudio: Grave um ficheiro de áudio para anexar ao seu MMS.
   Áudio: Seleccione um ficheiro de áudio para anexar ao seu MMS.
   Contacto: Anexar um contacto ao seu MMS.
   Calendário: Anexar um evento ao seu MMS.
   Apresentação: Edite uma apresentação de diapositivos para anexar ao seu MMS.
7. Quando tiver terminado, toque em para enviar a mensagem.
   Dica: Se adicionar um assunto ou um anexo ao seu SMS, este será automaticamente convertido num MMS. Da mesma forma que, se remover o assunto ou o anexo ao MMS, este será automaticamente convertido num SMS.

Responder a um SMS

As mensagens que recebe são automaticamente adicionadas a uma conversa com esse número ou contacto. Se receber uma mensagem de um novo número, uma nova conversa será criada.
Para responder a um SMS siga os seguintes passos:

1. Nas **Mensagens** toque na conversa que contém o SMS a que deseja responder.
2. Escreva a sua resposta. Toque no ícone para anexar um conteúdo, e responder com um MMS.
3. Prima para Enviar.

Reencaminhar um SMS

1. Nas **Mensagens** toque na conversa que contém o SMS que deseja reencaminhar.
2. Prima, sem soltar, a mensagem a reencaminhar.
3. Seleccione **Reencaminhar** no menu de opções.
4. Introduza o número ou contacto para o qual vai reencaminhar a mensagem.
5. Prima para Enviar.

Ver os detalhes de um SMS

1. Prima, sem soltar, a mensagem para a qual pretende consultar os detalhes.
2. Seleccione **Ver detalhes** para ver os detalhes da mensagem (tipo de mensagem, número e data de envio e recepção).

Apagar SMS ou conversas

Para apagar um SMS numa conversa:

1. Nas **Mensagens** seleccione a conversa que contém a mensagem a apagar.
2. Prima sem soltar a mensagem a apagar
3. Prima **Eliminar**.

Para apagar uma conversa:

1. Nas **Mensagens** seleccione a conversa a apagar.
2. Caso deseje apagar mais de uma conversa, seleccione as conversas que deseja apagar.
3. Prima no fundo do ecrã.
4. Prima **Eliminar**.

Definições de mensagens

Para configurar as suas definições de mensagens, prima **Tecla Menu > Definições** no Ecrã de Mensagens.

Definições de SMS

- **Relatórios de entrega:** Pedir um relatório de entrega para cada mensagem enviada.
- **Gerir mensagens do SIM:** Gerir as mensagens armazenadas no seu cartão SIM.
- **Centro de mensagens:** Permite-lhe visualizar e editar o centro de serviço.
- **Armazenamento:** Seleccione o local onde pretende guardar as mensagens.

Definições de MMS

- **Relatórios de entrega:** Pedir um relatório de entrega para cada mensagem enviada.
- **Relatórios de leitura:** Pedir um relatório de leitura para cada mensagem enviada.
- **Recepção automática:** Seleccionar para receber as mensagens automaticamente.
- **Recepção em roaming:** Seleccionar para receber as mensagens automaticamente em roaming.

NOTA: Prima **Tecla Menu > Restaurar predefinições** nas definições de mensagens para repor as configurações iniciais.

Email

Aceda à aplicação de Email para configurar a sua conta de email e trocar mensagens:

Premir Tecla Home > > Email.

Criar uma conta de email

1. Quando aceder pela primeira vez à aplicação de Email, vai ser solicitado que introduza o seu endereço de email e a palavra-passe. Toque em **Seguinte.**
   Nota: O MEO Smart A40 conhece as definições de vários fornecedores de email. Se o seu serviço de email estiver nessa lista, o telefone irá automaticamente introduzir as definições de recepção/envio. Continue para o passo 4 depois de introduzir os seus dados.
2. Seleccione o tipo de conta, edite as definições do servidor de recepção e toque em **Seguinte**.
   O seu telefone verificará as definições do servidor de recepção antes de avançar para o passo seguinte.

Nota: Se for avisado de que não foi possível completar a configuração, deverá corrigir/verificar as definições. Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor de correio electrónico para mais informações.

3. Edite as definições do servidor de envio e toque em **Seguinte**. Toque novamente em **Seguinte** e o telefone verificará as definições do servidor de envio e completará a configuração automaticamente.
4. Defina a frequência de verificação do email, seleccione se pretende usar esta conta por predefinição ou se quer ser notificado de quando chegam mensagens de email, e toque em **Seguinte**.
5. Defina o nome a dar à conta prima **Seguinte** para concluir a configuração.
6. O seu telefone irá apresentar a caixa de entrada do seu email e começar a transferir as mensagens.

Dica: Para adicionar mais contas de email, abra o email para entrar na caixa de entrada. Depois prima **Tecla Menu > Definições > Adicionar conta**.

Receber emails

Para verificar a existência de novos emails, prima **Tecla Menu > Actualizar** na caixa de entrada da sua conta de email. Pode seleccionar **Carregar mais mensagens** no fim da lista dos emails para transferir emails mais antigos.

Escrever e enviar emails

Depois de criar uma conta de email, já pode escrever e enviar mensagens de email.

1. No Ecrã de Email prima para escrever um novo email.

2. Toque no campo **Para** e introduza o endereço do destinatário. À medida que introduz o endereço, os endereços guardados nos seus Contactos que coincidem são apresentados. Pode então seleccionar o destinatário pretendido.

   Pode também tocar em para seleccionar os destinatários a partir dos Contactos.
3. Introduza o assunto e o conteúdo do seu email.
4. Toque em **Tecla Menu > Adicionar anexo** para adicionar ficheiros ao email.
5. Toque em no topo do ecrã para enviar o email.

Dica: Se pretender enviar um email a várias pessoas, prima **Tecla Menu > Adicionar Cc/Bcc** e introduza os endereços de email.

Responder a ou reencaminhar um email

1. No Ecrã de Email, abra o email a que pretende responder ou reencaminhar.
2. Toque em , na barra superior, para responder ao remetente.

   Pode também premir **>Responder a todos** para responder a todos ou **Encaminhar** para reencaminhar o email.
3. Escreva o email e prima para enviar.

Marcar um email como não-lido

Se pretender marcar um ou mais emails como não-lidos, siga os seguintes passos:

- No email que pretende marcar como não-lido, toque em na barra superior.

- Na caixa de entrada ou numa lista de emails, escolha os emails que deseja marcar como não-lidos e prima .

Apagar um email
Caso pretenda apagar um ou mais emails, siga os seguintes passos:

- No email que pretende apagar, prima **> OK**.
- Na caixa de entrada ou numa lista de emails, escolha os emails que deseja apagar e prima .

Definições de email

Para as definições da conta, no Ecrã de Email prima a **Tecla Menu > Definições** e seleccione a conta que pretende configurar**.** Para as definições da aplicação e outras definições, escolha **Definições Gerais** para abrir as definições gerais da aplicação de email.

Usar a Internet

Pode usar o seu telefone para navegar na internet. O seu telefone criará automaticamente uma ligação GPRS/EDGE (2G) ou UMTS/HSPA (3G) enquanto navega na internet.

Prima **Tecla Home >** **> Browser**.

Existem várias formas de abrir páginas web

- Toque na barra de endereços para introduzir a página de internet que pretende visitar ou os termos que deseja pesquisar e toque em **Ir**. Caso a barra de endereço não esteja visível, deslize ligeiramente o dedo para baixo para a mostrar.

- Enquanto introduz um endereço ou um termo a pesquisar, ser-lhe-ão propostas sugestões de páginas ou pesquisas. Toque numa sugestão para a abrir. Se escolher uma pesquisa, o motor de busca irá abrir com os resultados para essa pesquisa.

Abrir múltiplas páginas

Pode abrir múltiplas páginas de internet ao mesmo tempo e alternar entre as mesmas.

Abrir uma nova página:

1. Toque no ícone na parte inferior do ecrã.
2. De seguida, toque no ícone + no topo do ecrã e será aberta uma nova janela com a sua página inicial.

Mudar de página:

1. Prima o ícone na parte inferior do ecrã.
2. Deslize o dedo na vertical para ver as páginas abertas.
3. Prima a página que deseja ver para mudar para a mesma.

Dica: Ao deslizar o dedo na horizontal sobre uma página irá fechar a mesma.

Opções de navegação

Enquanto visualiza uma página de internet, poderá efectuar as seguintes acções:

- **Scrolling:** Deslize o dedo numa direcção para mostrar mais da página.
- **Zoom out:** Toque no ecrã com dois dedos e aproxime-os.

- **Zoom in:** Toque no ecrã com dois dedos e afaste-os.
- **Voltar:** Prima a **Tecla Voltar** para voltar à página anterior.
- **Actualizar:** Prima na barra de endereços.
- **Pesquisar:** Prima **Tecla Menu > Localizar na página** e introduza os termos que deseja pesquisar.
- **Partilhar página:** Prima **Tecla Menu > Partilhar página** e escolha o método através do qual deseja partilhar a página.
- **Guardar para leitura offline:** Prima **Tecla Menu > Guardar para leitura offline**. Para aceder às páginas guardadas, prima **Tecla Menu > Marcadores > Páginas Guardadas**.

Dica:
Algumas páginas de internet podem redireciona-lo para as versões otimizadas para telemóveis (smartphones) das suas páginas. Muitas destas páginas não suportam Scrolling ou Zoom.

Marcadores

Pode guardar os endereços das suas páginas mais visitadas nos Marcadores, facilitando desta forma o seu acesso.
Para abrir um marcador prima **Tecla Menu > Marcadores/Histórico** no navegador e escolha a página que deseja abrir.

Adicionar um marcador

1. Abra a página de internet.
2. Prima **Tecla Menu > Guardar nos marcadores**.
3. Edite a etiqueta e, se necessário, altere a conta para a qual deseja guardar o marcador.
   Toque no nome ao lado de **Adicionar a**, para alterar a pasta

onde o marcador será guardado.
4. Prima **OK**.

Editar um marcador

1. Prima **Tecla Menu > Marcadores/Histórico**.
2. Prima, sem soltar, o marcador a editar.
3. Prima **Editar marcador**.
4. Edite os campos que deseja alterar.
5. Prima **OK**.

NOTA: Os marcadores pré-instalados não podem ser editados.

Eliminar um marcador

1. Prima **Tecla Menu > Marcadores/Histórico**.
2. Prima, sem soltar, o marcador a editar.
3. Prima **Eliminar marcador**.
4. Prima **OK**.

Definições de internet

Para abrir as definições de internet e configurar o browser, prima **Tecla Menu > Definições**.

Conectividade

Ligação à Internet

As capacidades de rede do seu telefone permitem-lhe aceder facilmente à Internet ou à rede da sua empresa (Intranet).
Pode usar as definições de ligação predefinidas para se ligar à internet através da sua rede móvel (2G/3G), ou através de uma rede Wi-Fi.

Se as definições 2G/3G não se encontrarem predefinidas no seu telefone, contacte a MEO. Modificar as definições sem consultar o seu fornecedor de serviço poderá fazer com que a internet do seu telefone deixe de funcionar.

Adicionar uma nova ligação de dados

Antes de começar, obtenha a seguinte informação através da MEO:

- Nome do Ponto de Acesso (APN).
- Nome de utilizador e palavra-passe, se necessário.
- IP do servidor e número da porta, se a rede usar um servidor de proxy.

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Mais... > Redes móveis.**
2. Escolha a opção **Pontos de acesso (APN)**.
3. Prima **Tecla Menu > Novo APN**.
4. Toque em **Nome** para introduzir o nome do novo APN (Pode chamar-lhe o que quiser).
5. Toque em **APN** para introduzir o APN que pretende adicionar.
6. Toque em **Proxy** e **Porta** para introduzir o IP do servidor e a porta, se a rede usar um servidor de *proxy*.
7. Toque e introduza o **Nome de utilizador** e **Palavra-passe** (Caso estes campos não sejam necessários, deixe-os em branco).
8. Se necessário, toque e introduza o **Tipo de APN**.
9. Prima **Tecla Menu > Guardar** para concluir.

Dica: Se quiser repor as predefinições do APN, prima **Tecla Menu > Repor predefinição.**

Wi-Fi

Ligar o Wi-Fi

O Wi-Fi fornece um acesso à Internet sem fios para distâncias até 100 metros.

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Wi-Fi.**

2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Wi-Fi.
   As redes Wi-Fi que o seu telefone detectar e as suas definições de segurança serão então apresentadas. Se o telefone detectar uma rede a que se tenha ligado previamente, irá ligar-se a esta automaticamente.
3. Toque na rede a que se deseja ligar para iniciar a ligação.

Adicionar uma rede Wi-Fi

Caso pretenda adicionar uma rede que esteja fora de alcance ou que não esteja a emitir o seu nome (SSID), siga os seguintes passos:

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Wi-Fi**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Wi-Fi.
3. Prima o botão no canto inferior direito.
4. Introduza o nome da rede (SSID). Se necessário, introduza também os parâmetros de segurança (tipo, palavra-passe).
5. Prima **Guardar**.

Remover uma rede Wi-Fi

Caso pretenda remover as configurações de uma rede Wi-Fi previamente utilizada, siga os seguintes passos:

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Wi-Fi**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Wi-Fi.
3. Seleccione a rede cujas configurações deseja remover e prima **Esquecer rede**.

Opções Avançadas

Para aceder às opções avançadas prima **Tecla Menu**, dentro do ecrã Definições Wi-Fi, e seleccione **Avançadas**. Neste menu poderá consultar o endereço MAC do seu telefone e o endereço IP atribuído ao mesmo pela rede Wi-Fi.
Pode também definir a política de suspensão Wi-Fi, ou seja, especificar quando mudar de Wi-Fi para dados móveis: Wi-Fi sempre ligado, suspender excepto quando a carregar ou suspender quando inactivo.

Utilizar o telefone como um modem

Pode aceder à internet no seu computador usando o telefone como um modem. Esta função vai gerar trafego de dados e pode resultar em custos adicionais. Por favor contacte o seu operador para mais detalhes.

Activar a função modem do telefone

1. Ligue o seu telefone ao computador através de um cabo USB.
2. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Partilha de Internet**.
3. Seleccione a opção **Ligação USB**. Uma nova ligação de rede será criada no seu computador.

Desactivar a função modem do telefone

Para desactivar a função de modem, prima **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Partilha de Internet** e desmarque a opção **Ligação USB**.

Pode também aceder directamente a estas opções através do barra de estados e notificações.

Utilizar o telefone como um Hotspot Wi-Fi

Pode utilizar o telefone como um Hotspot Wi-Fi, fornecendo uma ligação Wi-Fi a um ou múltiplos computadores ou a outro tipo de dispositivos. Esta função vai gerar tráfego de dados e pode resultar em custos adicionais. Por favor contacte a MEO para mais detalhes.
Nota: Quando esta funcionalidade está activa, não é possível aceder à internet via Wi-Fi com nenhuma das aplicações do telefone.

Activar o Hotspot Wi-Fi

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Partilha de Internet**.
2. Seleccione a opção **Hotspot Wi-Fi**.
3. Toque em **Configurar Hotspot Wi-Fi** para configurar o hotspot.
4. Altere o nome do hotspot e as definições de segurança, se necessário.
   O hotspot predefinido está protegido com uma chave WPA2 PSK. Para consultar a chave deve activar a opção **Mostrar palavra-passe**.

5. Toque em **Guardar**. Agora já pode detectar o hotspot Wi-Fi com outros dispositivos.

Desactivar o hotspot Wi-Fi

Para desactivar a função de modem, Prima **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Partilha de Internet** e desmarque a opção **Hotspot Wi-Fi portátil**.
Pode também aceder directamente a estas opções através da barra de estados e notificações.

Bluetooth®

O Bluetooth® oferece-lhe comunicação sem fios de curto alcance. Os telefones e outros dispositivos com capacidades Bluetooth podem trocar informação a uma distância máxima de 10 metros sem uma ligação física. Antes de iniciarem a comunicação devem 'ver' e poder ser 'vistos' por outros dispositivos.

Ligar/desligar o Bluetooth

Prima **Tecla Home >** **> Definições > Bluetooth** e deslize o botão para a posição **ON**. Quando a função Bluetooth estiver ligada aparecerá na barra de estados e notificações o ícone . Se desejar desligar o Bluetooth, deslize o botão para a posição **OFF**.

Tornar o seu telefone detectável

Para poder comunicar com outros telefone ou dispositivos com capacidades Bluetooth, o seu telefone deverá estar detectável aos mesmos

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Bluetooth.**

2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Bluetooth.
3. Toque no nome do seu telefone para alterar o seu estado de visibilidade.

Nota: Prima **Tecla Menu > Visibilidade** para alterar as definições de visibilidade.

Mudar o nome do seu telefone

Quando o seu telefone se torna visível a outros dispositivos Bluetooth, este será detectado pelo nome que se encontra configurado. O nome predefinido para este produto é *MEO Smart A40*.

Para alterar o nome do seu telefone, siga os seguintes passos:

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Bluetooth**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Bluetooth.
3. Prima **Tecla Menu > Nome Bluetooth**.
4. Altere o nome para o nome pretendido e prima **Mudar o nome**.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Emparelhar o seu telefone com outro telefone ou dispositivo Bluetooth significa que estes podem trocar informação.

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Bluetooth**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Bluetooth.
3. Prima **Procurar dispositivos** para pesquisar os aparelhos visíveis e disponíveis.
4. Toque no dispositivo com o qual pretende emparelhar.
5. Se necessário, introduza um PIN e toque em **OK**.

O PIN, quando necessário, terá de ser o mesmo para os dois dispositivos.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth

Pode fazer com que o seu telefone desemparelhe com um dispositivo com o qual estava emparelhado, fazendo com que este apague as definições da ligação. Caso volte a emparelhar com este dispositivo, pode ser necessário voltar a introduzir o PIN criado.

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Bluetooth** e verifique que o Bluetooth está ligado.
2. Na lista de dispositivos emparelhados, toque no ícone ao lado do dispositivo que deseja desemparelhar.
3. Prima **Desemparelhar**.

Ligar ao computador

Pode ligar-se a um computador através de um cabo USB e assim transferir dados entre o computador e o telemóvel.

Para ligar a partilha de dados siga os seguintes passos:

1. Ligue o seu dispositivo ao computador através de um cabo USB.
2. Abra o Painel de Notificações e toque na notificação de ligação USB.
3. Escolha uma das seguintes opções:
   - **Aparelho multimédia (MTP):** Permite transferir ficheiros multimédia no Windows ou através da Transferência de ficheiros Android no Mac OS.
   - **Câmara (PTP):** Permite transferir fotografias utilizando o software da câmara e quaisquer ficheiros em computadores que não suportem MTP.
   - **Armazenamento USB:** Permite transferir todo o tipo de ficheiros.
   - **Apenas carregar:** Permite definir que a ligação USB será apenas para carregar a bateria do dispositivo.

- **CD-ROM virtual:** Mostrar um CD-ROM virtual com software útil.

Para desligar o dispositivo do computador basta remover o cabo USB.

Multimédia

Câmara fotográfica

O seu telefone possui uma câmara que pode utilizar para tirar fotografias ou gravar vídeos. Estas serão guardadas no armazenamento interno do dispositivo e podem ser visualizados através da aplicação **Galeria**.

Para abrir a câmara fotográfica prima **Tecla Home >** **>** **Câmara**.

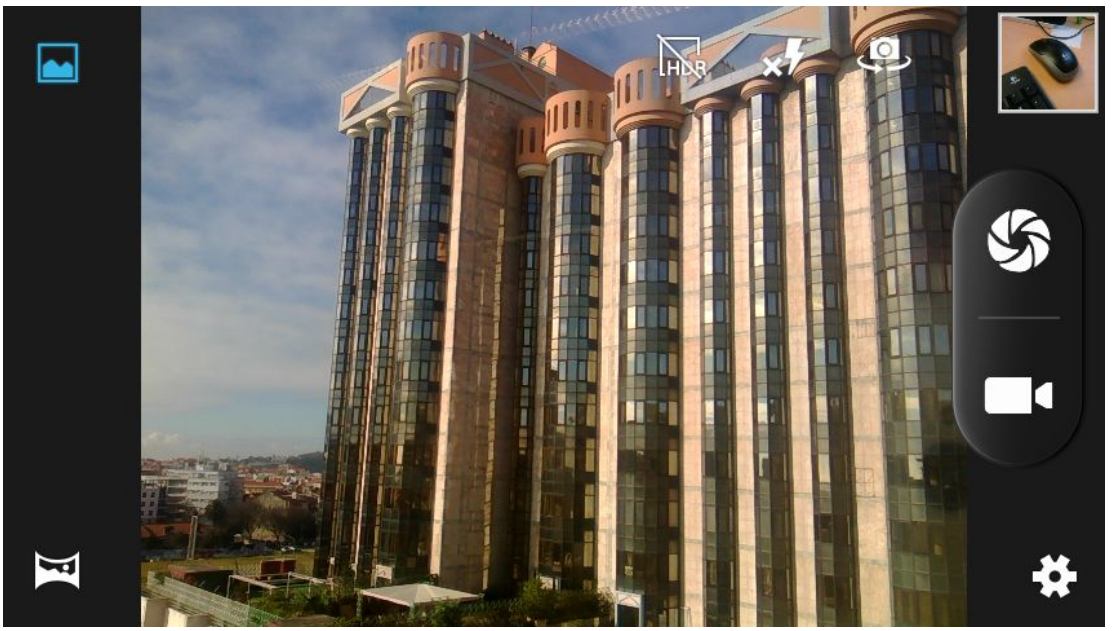

Tirar uma fotografia

1. Prima a **Tecla Home >** > **Câmara**.

2. Aponte a câmara para a pessoa, objecto ou paisagem que pretende fotografar e faça os ajustes que achar necessários.
3. Prima o botão para tirar a fotografia.

Nota: Para aumentar o zoom, afaste os dedos no ecrã. Para diminuir o zoom, junte os dedos no ecrã.

Gravar um vídeo

1. Prima a **Tecla Home >** > **Câmara**.
2. Aponte a câmara para a pessoa, objecto ou paisagem que pretende filmar.
3. Toque no botão para iniciar a gravação.
4. Toque em para terminar a gravação.

Galeria

A **Galeria** permite-lhe visualizar álbuns, imagens ou reproduzir vídeos armazenados quer na memória interna, quer no cartão de memória. Pode também realizar tarefas básicas de edição de imagem, como recortar uma imagem, definir uma imagem de fundo ou imagem do contacto ou partilhar imagens.

Para abrir a **Galeria** prima **Tecla Home >** **> Galeria**.

Álbuns

Quando abre a **Galeria**, todas as imagens e vídeos no seu telefone são-lhe apresentados como álbuns.

Para ver o conteúdo de um álbum:
Para abrir um álbum e ver o seu conteúdo basta tocar no álbum pretendido.

Partilhar um álbum:
1. Prima, sem soltar, o álbum a partilhar.
2. Caso pretenda seleccionar mais de um álbum, seleccione os restantes álbuns a partilhar.
3. Prima o ícone no topo do ecrã e escolha de que forma pretende partilhar os álbuns escolhidos.

Eliminar um álbum:
1. Prima, sem soltar, o álbum a eliminar.
2. Caso pretenda eliminar mais de um álbum, seleccione os restantes álbuns a eliminar.
3. Prima o ícone no topo do ecrã e seleccione **Eliminar**.

Imagens

Quando estiver a visualizar um álbum, toque numa imagem para a ver em ecrã inteiro. Para zoom, utilize os gestos de zoom (aproximar dois dedos para *zoom out*, afastar dois dedos para *zoom in*) ou dê dois toques no ecrã. Deslizando o dedo para a esquerda ou para a direita abrirá outra imagem do álbum.

- Deslize o dedo na horizontal para ver mais fotografias ou vídeos.
- Prima a **Tecla Menu** para rodar a imagem, mudar o nome ou ver os detalhes.

Nota: As opções podem não estar todas disponíveis em todos os álbuns.

Vídeos

Para reproduzir um vídeo, seleccione o álbum correspondente, toque na miniatura do vídeo que deseja reproduzir e prima o ícone no centro do ecrã.

Música

A aplicação **Música** permite-lhe ouvir música que tenha armazenado na memória interna do telefone ou no seu cartão de memória. A aplicação suporta um grande número de formatos, para que possa reproduzir sem problemas a música que adquiriu online ou que transferiu da sua colecção pessoal de CDs.

Para abrir a aplicação **Música** prima **Tecla Home >** **> Música**.

Ver a Biblioteca

Prima no Ecrã Principal e seleccione **Música** para abrir a aplicação e ver a sua biblioteca. Todos os ficheiros são catalogados de acordo com a informação neles contida.
No topo do ecrã pode navegar pela sua biblioteca por **Artistas**, por **Álbuns**, por **Músicas** ou por **Listas**.
Nota: se uma música estiver a ser reproduzida, a informação da mesma será apresentada na parte inferior do ecrã. Toque na informação para abrir o ecrã de reprodução.

Definir uma música como toque de chamada

Para definir uma música como toque de chamada siga os seguintes passos:

1. Prima **Tecla Home >** **> Música** para abrir a aplicação.

2. Prim, sem soltar, a música que pretende utilizar como toque de chamada.
3. Escolha a opção **Utilizar como toque do telefone**.

A música será então definida como toque de chamada para todas as chamadas, excepto para os contactos que já tenham atribuído um toque de chamada diferente.

Nota: Caso se encontre no ecrã de reprodução, prima **Tecla Menu > Utilizar como toque**.

Reproduzir música

1. Prima **Tecla Menu >** **> Música** para abrir a aplicação.
2. Toque na música que deseja reproduzir e o ecrã de reprodução irá aparecer.

Listas de reprodução

As listas de reprodução ajudam-no a organizar os seus ficheiros de música e permitem-lhe ouvir música na ordem que preferir.

Criar uma lista de reprodução:

1. Prima, sem soltar, a música que pretende adicionar à lista de reprodução.
2. Escolha a opção **Adicionar a uma lista de reprodução**.
3. Toque em **Novo** para criar uma nova lista de reprodução.
4. Introduza o nome que pretende dar à lista e toque em **Guardar**.

Adicionar uma música a uma lista de reprodução:

1. Prima, sem soltar, a música que pretende adicionar à lista de reprodução.
2. Escolha a opção **Adicionar a uma lista**.
3. Escolha a lista de reprodução à qual pretende adicionar a música.

Dica: Para reordenar as músicas numa lista de reprodução, abra a lista de reprodução e prima, sem soltar, o ícone . Arraste a música para cima ou para baixo conforme desejar.

Remover uma música de uma lista de reprodução:

1. Abra a lista de reprodução.
2. Prima, sem soltar, a música que pretende remover da lista de reprodução.
3. Seleccione a opção **Remover da lista de reprodução**.

Alterar o nome ou Remover uma lista de reprodução:

1. Prima, sem soltar, a lista de reprodução a alterar ou eliminar.
2. Escolha a opção **Apagar** ou **Mudar o nome** conforme pretenda eliminar ou alterar o nome à lista de reprodução.

Gravador de som

O **Gravador de som** permite-lhe gravar memorandos de voz e ouvi-los sempre que desejar.

Gravar um memorando de voz

1. Prima **Tecla Home >** **> Gravador de som**.
2. Toque no ícone para iniciar a gravação.
3. Prima o ícone para parar a gravação.

Caso não deseje guardar o memorando gravado, seleccione a opção **Rejeitar**.

Reproduzir um memorando de voz

Reproduzir um memorando acabado de gravar:

Prima o ícone no fundo do ecrã para reproduzir o mesmo.

Reproduzir um memorando guardado:

1. Toque no ícone .
2. Seleccione o memorando pretendido para o reproduzir.

Para eliminar, prima sem soltar o memorando que pretende apagar e de seguida prima .

Rádio FM

A aplicação Rádio FM permite-lhe procurar, ouvir e gravar as suas estações de rádio favoritas. A qualidade da recepção rádio do Rádio FM depende da qualidade da cobertura da estação rádio e da sua localização.

O auricular fornecido com o seu MEO Smart A40 serve de antena para o Rádio FM. Certifique-se de que liga o auricular ao telefone antes de iniciar a aplicação de rádio.

Procurar e gravar estações

1. Prima **Tecla Home >** **> Rádio FM**.
2. Prima **> Procurar**. Todas as estações que tenha guardado serão substituídas.

Ouvir Rádio

1. Prima **Tecla Home >** **> Rádio FM**.

2. Toque em para abrir a lista de estações disponíveis.

Dica: Toque em **> Altifalante** para ouvir rádio através do altifalante do seu dispositivo.

Aplicações

Para ver as aplicações instaladas no seu telefone, toque no ícone a partir do Ecrã Principal. Um menu com todas as aplicações disponíveis irá então aparecer.
Para abrir uma aplicação basta tocar no ícone correspondente.

Instalar aplicações

Pode instalar novas aplicações no seu telefone a partir da Google Play Store (**Tecla Home >** **> Play Store**), uma loja online que lhe permite descarregar para o seu telefone todo o tipo de aplicações, gratuitas ou pagas, como Widgets ou Jogos.
Para instalar uma aplicação, pesquise e/ou encontre a aplicação pretendida e siga os seguintes passos:

1. Prima **Instalar** (para aplicações gratuitas) ou o preço (para aplicações pagas) no ecrã de detalhes da aplicação.
2. Se a aplicação não for gratuita, terá de entrar na sua conta Google Wallet e seleccionar um método de pagamento.
3. Prima **Aceitar e transferir** (aplicações gratuitas) ou **Aceitar e comprar** (aplicações pagas) para aceitar as permissões necessárias para a aplicação funcionar e, no caso de aplicações pagas, dar ordem de compra. O *download* da aplicação irá começar imediatamente ou irá começar quando o pagamento for confirmado.

Pode igualmente instalar aplicações oriundas de outras fontes que não a Google Play Store:

1. Copie o ficheiro da aplicação para o armazenamento interno ou para o cartão microSD.
2. Prima **Tecla Home >** **> Explorador**, e abra a pasta onde se encontra a aplicação a instalar.
3. Toque no ficheiro para começar a instalação.
4. Siga as instruções de instalação que acompanham a aplicação.

Nota: para instalar aplicações não oriundas da Google Play Store é necessário que a opção **Fontes desconhecidas**, no menu **Segurança**, esteja activa.

Gerir aplicações

No ecrã de gestão de aplicações poderá ver todos os detalhes de todas as aplicações instaladas no seu telefone, como o espaço ocupado e onde estão instaladas.

Para abrir o gestor de aplicações, prima **Tecla Home >** **> Definições > Aplicações**.

No topo do ecrã poderá ver as aplicações ordenadas por separadores: **Transferidas**, **Cartão SD**, **Em execução**, **Todas**. Seleccionando um separador, poderá ver a memória ocupada pelas aplicações conforme o separador seleccionado (memória interna no caso das aplicações transferidas e memória RAM ocupada pelas aplicações em execução).

Nota: deslize o dedo sobre os separadores para ver todos os separadores disponíveis.

Se tocar numa aplicação poderá ver os detalhes relacionados com a

aplicação seleccionada. Poderá também efectuar uma das seguintes acções:

- **Forçar paragem:** se a aplicação estiver em execução, força a paragem da mesma.
- **Desinstalar:** desinstala a aplicação.
- **Limpar dados:** limpa os dados que a aplicação guardou durante a sua execução.
- **Limpar cache:** limpa os dados temporários que aplicação criou.

Remover aplicações

Para remover aplicações siga os seguintes passos:

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Aplicações**.
2. Seleccione a aplicação a desinstalar para abrir os detalhes da aplicação.
3. Toque em **Desinstalar** para dar início à desinstalação.

Aplicações Google™

Algumas aplicações Google requerem uma conta Google para funcionar. Pode entrar ou criar uma conta Google quando liga o telefone pela primeira vez (Ver *Conheça o MEO Smart A40 – Entrar na sua conta Google™*).

Caso ainda não tenha uma conta Google ou pretenda adicionar a sua conta às contas do telefone, prima **>** **> Definições > Contas > Adicionar conta**.

Gmail™

Abrir a pasta A Receber

Prima **Tecla Home >** **> Gmail** para abrir a aplicação **Gmail**. Caso não tenha iniciado a sessão na sua conta Google, ser-lhe-á pedido para o fazer ou, em caso de não possuir uma conta Google, poderá criar uma conta nova.
Deslize o dedo para baixo para actualizar a sua pasta *A Receber* e descarregar novas mensagens.

Trocar de conta

A aplicação **Gmail** mostra apenas as conversas, mensagens e definições de uma conta Google. Caso tenha mais de uma conta Google adicionada no seu telefone, pode trocar entre as contas:

1. A partir da pasta *A Receber*, toque na conta Google actual, na parte superior do Ecrã.
2. Seleccione a conta que deseja ver e a pasta *A Receber* da aplicação passará a mostrar a conta seleccionada.

Criar e enviar um email

1. Prima **Tecla Home >** **> Gmail** para abrir a aplicação **Gmail**.
2. Toque no ícone para começar a redigir um email.
3. Toque no campo **Para** e introduza o endereço do destinatário. À medida que introduz o endereço, os endereços guardados nos seus Contactos que coincidem são apresentados. Pode então tocar no destinatário pretendido.
4. Introduza o assunto e o conteúdo do seu email.

5. Prima **Tecla Menu > Anexar ficheiro** para adicionar ficheiros ao email.
6. Toque em no topo do ecrã para enviar o email.

Dica: Se quiser enviar um email a várias pessoas, prima **Tecla Menu > Adicionar Cc/Bcc** e introduza os endereços de email.

Responder a ou reencaminhar um email

1. Na aplicação **Gmail**, abra o email a que pretende responder ou reencaminhar.
2. Toque em no cabeçalho da mensagem para **responder** ao remetente. Pode também tocar em e seleccionar **Responder a todos** ou **Encaminhar** se quiser incluir todos os endereços do email original ou pretender reencaminhar a mensagem.
3. Escreva o email e prima para enviar.

Apagar um email

Caso pretenda apagar um ou mais emails, siga os seguintes passos:

- Na mensagem que pretende apagar, prima .
- Na caixa de entrada ou numa lista de mensagens, escolha as mensagens que deseja apagar e prima .

Nota: Para anular, toque em

.

Definições

Para as definições da conta, no Ecrã de Email prima **Tecla Menu > Definições** e seleccione a conta que pretende configurar**.** Para as definições da aplicação e outras definições, escolha **Definições gerais** para abrir as definições gerais da aplicação **Gmail**.

Calendário

Pode usar o calendário para agendar compromissos, reuniões ou outros eventos, sendo estes apresentados no ecrã de acordo com a sua agenda. Todos os seus compromissos são sincronizados com a sua conta Google, o que lhe permite partilhar a sua agenda, aceder ao seu calendário em movimento ou receber avisos por email dos eventos que se aproximam.

Para abrir o Calendário Google, prima **Tecla Home >** **> Calendário**.

Definir calendários visíveis

1. Prima **Tecla Home >** **> Calendário** para abrir o calendário.
2. Prima **Tecla Menu > Calendários a apresentar**.
3. Seleccione os calendários que deseja visualizar.

Eventos de calendários que não estejam visíveis não irão aparecer no calendário.

Mudar vista do calendário

Pode ver o seu calendário de quatro formas diferentes: **Dia**, **Semana**, **Mês** e **Agenda**.

Para alterar a vista do calendário toque na data no topo do ecrã e seleccione a vista pretendida. Pode também mudar da vista **Mês** para a vista **Dia** ao tocar num dia do calendário.

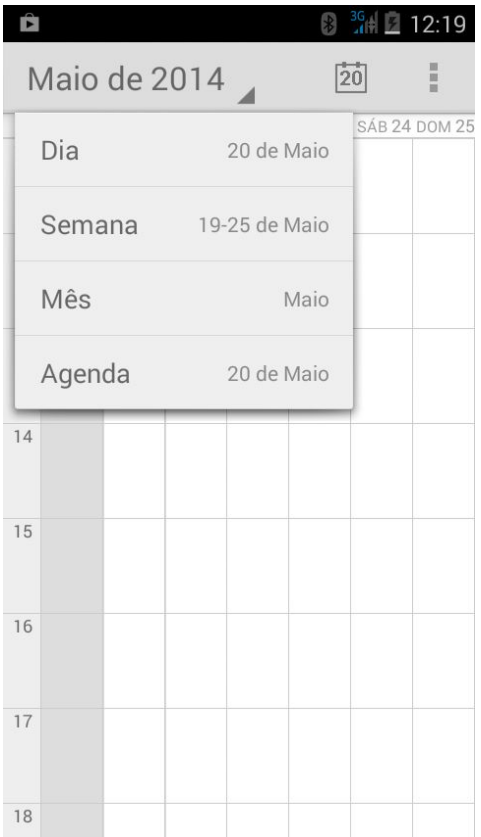

Dicas:

- Na vista **Mês**, deslize o dedo verticalmente sobre o calendário para ver os meses anteriores ou os meses seguintes.
- Na vista **Semana**, deslize o dedo verticalmente sobre o calendário para ver as semanas anteriores ou as semanas seguintes.
- Prima o ícone no topo do ecrã para ir rapidamente para a data actual.

Criar um evento

1. Em qualquer vista do calendário, prima a **Tecla Menu > Novo evento** para abrir o ecrã de novo evento.
   Nas vistas **Semana** e **Dia** pode também tocar duas vezes para adicionar um novo evento.
2. Adicione os detalhes do evento.
   Introduza um nome, localização e a hora de realização do evento.
   Nota: Caso tenha mais do que um calendário, pode escolher o calendário no qual irá criar o novo evento.
3. Toque em **Concluído** no topo do ecrã para guardar o evento.

Editar ou eliminar um evento

1. Encontre o evento que deseja editar ou eliminar.
2. Toque no evento para ver mais detalhes sobre o evento.
3. No topo do ecrã, toque em caso pretenda editar o evento ou em para eliminar.

Definições

Para alterar as definições do calendário, prima **Tecla Menu > Definições**.

Google Maps™

Activar os serviços de localização

Para usar aplicação **Google Maps**, e obter a sua localização no Google Maps, é necessário que os serviços de localização do seu telefone estejam activos.

Para activar os serviços de localização siga os seguintes passos:

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Localização**.
2. No topo do ecrã, deslize o botão para a posição **ON**.
3. Para configurar as fontes a utilizar, seleccione a opção **Modo**:
   - **Alta precisão:** Utiliza o GPS do telemóvel bem como as redes móveis e redes Wi-Fi disponíveis para obter uma localização mais precisa.
   - **Poupança de bateria:** Utilize as redes móveis e redes Wi-Fi para obter a sua localização aproximada. Este modo consumirá menos bateria pois não utiliza o GPS do equipamento.
   - **Telemóvel:** Utilize apenas o GPS do telemóvel para definir a sua localização.

Obter a sua localização

1. Prima **Tecla Home >** **> Maps** para abrir a aplicação **Google Maps™**.

2. Toque no ícone no canto inferior direito.

O mapa irá então centrar-se na sua localização, sendo que um ponto azul indica a sua localização exacta.

Outras aplicações

Alarme

Definir um novo alarme

1. Prima **Tecla Home >** **> Relógio** para abrir a aplicação.

2. Toque em no canto superior esquerdo.

3. Toque num dos alarmes pré-definidos ou toque no ícone + na parte inferior do ecrã para criar um novo alarme.
4. Configure o alarme (hora, dias da semana, toque, …) e arraste o botão **Off** para a posição **On**.
5. Prima a **Tecla Voltar** para guardar o alarme e sair.

Calculadora

Para as contas do dia-a-dia.

Prima **Tecla Home >** **> Calculadora** para abrir a aplicação.
Dica: Deslize os dedos para a esquerda ou direita para alternar entre os diversos painéis.

Ferramentas do SIM

A aplicação **Ferramentas do SIM** só aparece no ecrã se o seu cartão SIM suportar esta função (STK). Para usar os serviços do cartão SIM, primeiro introduza o cartão SIM no telefone.

Prima **Tecla Home >** **> Ferramentas do SIM** para abrir a aplicação.

Definições

Para alterar ou visualizar as definições do seu telefone, prima **Tecla Home >** **> Definições**.
Ou a partir do Ecrã Principal prima **Tecla Menu > Definições**.

Redes sem fios e outras

Wi-Fi

Ligar ou desligar o Wi-Fi e configurar as suas ligações Wi-Fi. Para mais informações, consulte a secção *Conectividade » Wi-Fi* .

Bluetooth

Ligar ou desligar o Bluetooth e configurar as suas ligações Bluetooth. Para mais informações, consulte a secção *Conectividade » Bluetooth*.

Dados

Toque em **Dados** e deslize o botão **On/Off** para ligar ou desligar a utilização de dados móveis.
Neste ecrã pode consultar o tráfego efectuado através da rede móvel, pode definir um limite de dados móveis ou consultar o tráfego efectuado por cada aplicação instalada no seu telefone.

Modo avião

Prima **>** **> Definições > Mais** e toque na opção **Modo de avião** para activar ou desactivar o modo avião. Quando activada, todas as comunicações rádio serão desligadas.

VPN

Permite-lhe definir e ligar a Virtual Private Networks.

Partilha de Internet

Permite-lhe partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo através de uma ligação por cabo USB ou através de Wi-Fi. Para mais informações, consulte as secções *Conectividade » Utilizar o telefone como um modem* e *Conectividade » Utilizar o telefone como um Hotspot Wi-Fi*.

Redes Móveis

Os serviços GSM (2G) e WCDMA (3G) são suportados pelo seu telefone.
Pode configurar as definições de rede como preferir.

Activar/Desactivar o serviço de dados

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Redes móveis**.
2. Toque na opção **Dados activados** para activar ou desactivar a utilização de dados móveis.

Activar/Desactivar roaming de dados

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Redes móveis**.
2. Toque na opção **Roaming de dados** para activar ou desactivar a utilização de dados móveis quando em roaming.

Pontos de acesso (APN)

Permite-lhe configurar um ou mais pontos de acesso. Para mais informações, consulte a secção *Conectividade » Adicionar uma nova ligação de dados*.

Alterar o operador de rede

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Redes móveis > Operadores de rede**.
2. Toque na opção **Procurar redes** para definir o operador de rede manualmente, ou toque em **Seleccionar automaticamente**.

Dispositivo

Perfis de áudio

Ajuste os volumes do seu telefone (para mais informações, consulte *Personalização » Personalizar o som » Ajustar volumes*), defina os seus toques de chamada e de notificação (para mais informações, consulte *Personalização » Personalizar o som » Alterar o toque de chamada ou de notificação*), e escolha opções de som do sistema. Prima **Silencioso** para desactivar todos os sons com excepção do alarme e de conteúdo multimédia, ou activar o modo vibratório ou silencioso.

Ecrã

- **Brilho:** Pode ajustar o brilho do ecrã.
- **Imagem de fundo:** Seleccione uma imagem de fundo para o seu telefone.
- **Rodar ecrã automaticamente:** Quando activado, o ecrã roda automaticamente sempre que rodar o seu telefone.
- **Suspensão:** Defina o tempo de inactividade do telefone para que este entre em modo de suspensão e desligue o ecrã.
- **Tamanho do tipo de letra:** Permite escolher o tamanho de letra a apresentar no ecrã.

Armazenamento

Permite-lhe verificar o estado de todas as memórias do telefone: armazenamento interno e cartão microSD.

- **Desmontar cartão SD:** Permite desmontar o cartão microSD, para que o possa remover de forma segura.
- **Apagar cartão SD:** Apaga todos os dados do cartão microSD.

Bateria

Permite-lhe ver o estado da bateria, a sua evolução desde a última carga e verificar que aplicações e/ou processos consomem mais bateria.

Aplicações

Permite-lhe gerir as aplicações instaladas no seu telefone. Para mais informações, consulte *Aplicações » Gerir aplicações*.

Pessoal

Localização

Permite-lhe activar ou desactivar os serviços de localização. Para mais informações, consulte *Aplicações » Google Maps™*.

Segurança

- **Bloqueio de ecrã:** Bloqueia o ecrã do telefone com um padrão, PIN ou palavra-passe. Para mais informações, consulte *Personalização » Segurança » Proteger o seu telefone bloqueando o ecrã*.
- **Visualizar sequência de desbloqueio:** Mostra no ecrã o padrão a ser desenhado.

- **Bloquear automaticamente:** Permite definir o tempo que o

dispositivo demora a bloquear após entrar no modo de suspensão.

- **Informação do proprietário:** Permite definir o texto a aparecer no ecrã de bloqueio.
- **Encriptar telefone:** Permite encriptar o telefone de forma a proteger os seus dados. Para mais informação, consulte *Personalização » Segurança » Proteger o seu telefone com encriptação*.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM:** Activar ou desactivar o PIN do cartão SIM.
  - **Mudar PIN do SIM:** Alterar o PIN do cartão SIM.
- **Visualizar palavras-passe:** Permite ver as palavras-passe no ecrã à medida que as introduz.
- **Administradores:** Ver ou desactivar administradores do telefone.
- **Fontes desconhecidas:** Permite a instalação de aplicações não oriundas da Google Play Store.
- **Verificar aplicações:** Verifica se as aplicações são confiáveis e mostra um aviso ou impede a sua instalação caso estas possam causar danos.
- **Credenciais fidedignas:** Mostrar certificados AC fiáveis.
- **Instalar a partir do cartão SD:** Instalar certificados a partir do cartão de memória.
- **Limpar credenciais:** Remover todos os certificados.

Idioma e teclado

- **Idioma:** Permite escolher o idioma e região do seu telefone.
- **Dicionário pessoal:** Permite adicionar ou remover palavras do dicionário.
- **Teclados e métodos de introdução:** Configurar os métodos de introdução de texto. Para mais informações, consulte *Bem-vindo ao Android » Introdução de texto*.
- **Pesquisa por voz:**
  - **Idioma:** Escolha o idioma a utilizar quando realiza uma pesquisa por voz.
  - **Saída de voz:** Controla quando o equipamento deve ler a pesquisa.
  - **Bloquear palavras ofensivas:** Substitui palavras ofensivas por (*).
- **Saída de texto para voz:**
  - **Velocidade da fala:** Escolha a velocidade a que o texto é falado.
  - **Ouvir um exemplo:** Reproduz um curto exemplo do sintetizador de voz usando as definições escolhidas.
- **Velocidade do ponteiro:** Escolha a velocidade do ponteiro/cursor.

Cópia de segurança

- **Cópia de segurança:** Fazer uma cópia de segurança dos dados de aplicação, palavras-passe Wi-Fi e outras definições para os servidores da Google.
- **Restauro automático:** Ao reinstalar uma aplicação, restaurar as definições e dados da cópia de segurança de forma automática.
- **Repor dados de fábrica:** Apaga todos os dados do telefone. Todos os seus dados pessoais guardados na memória interna do

telefone serão apagados. Pode também optar por apagar os dados do cartão de memória.

Contas e sincronização

Permite-lhe gerir todas as contas do telefone e opções de sincronização das mesmas.

- Toque no botão **Adicionar conta** para adicionar ou criar novas contas.
- Toque numa conta para configurar os itens a sincronizar. Prima **Tecla Menu > Sincronizar agora** para sincronizar manualmente.
- Toque numa conta e prima **Tecla Menu > Remover conta** para remover a conta seleccionada do seu telefone.

Sistema

Data e hora

Permite definir a data, hora e o fuso horário a utilizar pelo telefone.

Acessibilidade

Configure as opções de acessibilidade, como o serviço **TalkBack**, para as pessoas com problemas visuais.

Imprimir

O menu Imprimir permite-lhe configurar e gerir serviços de impressão baseados ou acedidos através de "Cloud".

Acerca do telefone

Permite ver o estado do telefone, informações legais ou verificar a existência de actualizações do sistema.

Personalização

O Android OS permite-lhe configurar o dispositivo à sua medida, podendo definir o que coloca no Ecrã, onde o coloca e como o coloca. Pode ainda definir toques personalizados e imagens específicas para contactos ou grupos de contactos, facilitando dessa forma a sua identificação.

Personalizar o ecrã

O ecrã do seu dispositivo é altamente customizável: é possível alterá-lo totalmente adicionando ou removendo itens, alterando a sua localização ou mudando a imagem de fundo.
Existem três tipos de itens que pode adicionar ao seu ecrã:

- **Widgets** – interfaces de aplicações que facilitam o seu uso ou o acesso a informação.
- **Atalhos** – atalhos para aplicações, contactos ou páginas web.
- **Pastas** – pastas onde pode organizar os atalhos.

Adicionar itens ao Ecrã

1. No **Ecrã Principal**, prima a **Tecla Menu**.
2. Prima **Widgets** para ver os widgets ou atalhos disponíveis.
3. Prima, sem soltar, o widget e arraste-o para o Ecrã Principal.

Mover itens no Ecrã

1. Prima, sem soltar, o widget ou atalho.
2. Arraste o item para o local pretendido.

Remover itens do Ecrã

1. Prima, sem soltar, o widget ou atalho.
2. Arraste o item para o botão **Remover** no topo do ecrã.

Adicionar uma pasta

1. Coloque no Ecrã um item que deseja colocar dentro de uma pasta.
2. Arraste um segundo item, no Ecrã ou na Lista de Aplicações, para cima do primeiro item.
3. Quando um círculo aparecer à volta do primeiro item, solte o segundo item e uma pasta será criada.

Mudar o nome de uma pasta

1. Toque na pasta que deseja mudar o nome para a abrir.
2. Toque no nome da pasta e introduza um novo nome.

Seleccionar uma imagem de fundo

1. Prima, sem soltar, o **Ecrã Principal**.
2. Escolha se pretende alterar a imagem de fundo do Ecrã Principal ou do Ecrã bloqueado.
3. Escolha uma imagem a partir da **Galeria**, **Imagens de fundo** ou **Imagens de fundo activas**.
4. Defina a parte da imagem que deseja colocar como imagem de fundo e prima **Recortar**.

Personalizar o som

Ajustar volumes

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Perfis de áudio**
2. Escolha o perfil de som a alterar e seleccione **Volumes** para aceder às opções de volume desse perfil.
3. Ajuste o volume para os seus toques e notificações, para multimédia e alarmes.
4. Prima **OK** para guardar.

Dica: Pode ajustar o volume manualmente quando estiver a reproduzir conteúdo multimédia premindo as **Teclas de Volume**.

Activar o modo silencioso ou vibratório:

Para colocar o telefone no modo silencioso ou vibratório siga os seguintes passos:

- Prima, sem soltar, a **Tecla Ligar/Desligar** e toque no ícone para activar o modo silencioso. Toque no ícone para activar o modo vibratório ou no ícone para o modo normal.
- Prima a **Tecla de Volume** para baixo quando nenhuma aplicação multimédia estiver a correr. Quando o ícone aparecer na barra de estados, o modo vibratório estará activo.

Prima **Tecla Home >** **> Definições > Perfis de áudio** e escolha **o modo Silencioso.**

Alterar o toque de chamada ou de notificação

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Som**
2. Escolha a opção **Toque do telefone** ou **Som de notificação predefinida**.
3. Escolha um toque a partir da lista de toques de chamada.
4. Prima **OK**.

Definir uma música como toque de chamada ou de notificação

1. Prima **Tecla Home >** **> Explorador**.
2. Abra a pasta onde se encontra a música que pretende definir como toque.
3. Prima, sem soltar, a música em questão.
4. Prima e escolha **Toque do telefone**.

Dica: Para atribuir um toque de chamada diferente a cada contacto, consulte a secção *Contactos » Opções avançadas » Personalizar toque de chamada para um contacto*.

Segurança

Proteger o seu telefone bloqueando o ecrã

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Segurança** para aceder às definições de segurança.
2. Escolha **Bloqueio de ecrã**.
3. Escolha a opção desejada, **Padrão**, **PIN** ou **Palavra-passe**.
   - Se escolher a opção **Padrão**, ser-lhe-á pedido um padrão para desbloquear o ecrã cada vez que queira utilizar o seu telefone.

- Se escolher a opção **PIN** ou **Palavra-passe**, ser-lhe-á pedido que introduza um PIN ou uma palavra-passe.

As opções de bloqueio de ecrã apresentadas por ordem de segurança, começando por **Nenhum** e **Premir.** O **Padrão** garante uma segurança mínima mas poderá ser menos incomodativo do que uma das opções mais fortes.

IMPORTANTE: Caso se esqueça do seu padrão de segurança e não tenha nenhuma conta Google associada ao seu telefone, só será possível recuperar o seu telefone através de actualização de software (consultar site de suporte da ZTE @ http://www.ztedevices.com/support/), ou levando-o a um centro de assistência técnica autorizado.

Proteger o seu telefone com encriptação

Pode encriptar todo o conteúdo do seu telefone caso deseje realmente proteger os dados nele contidos. Se encriptar o telefone, deverá introduzir um PIN ou uma palavra-passe para o desbloquear cada vez que o ligar.

AVISO: A encriptação é irreversível. A única maneira de reverter a encriptação do telefone é restaurando as definições de fábrica.

Antes de activar a encriptação:

1. Defina um bloqueio de ecrã.
2. Carregue totalmente a bateria e mantenha o carregador ligado durante o processo de encriptação.
3. Certifique-se de que o processo de encriptação não é interrompido, este demora uma hora, aproximadamente.

Para encriptar o seu telefone:

1. Prima **Tecla Home >** **> Definições > Segurança** para aceder às definições de segurança.

2. Escolha a opção **Encriptar telefone**.

3. Leia atentamente a informação que lhe é apresentada no ecrã e prima **Encriptar telefone**. Caso a bateria não tenha carga suficiente, não lhe será possível iniciar o processo de encriptação.
4. Introduza o PIN ou palavra-passe que definiu anteriormente e prima **Seguinte**.
5. Prima **Encriptar telefone**.

O processo de encriptação irá então começar e o seu progresso será visível no ecrã do telefone. Este processo poderá demorar uma hora e o telefone poderá reiniciar uma ou mais vezes.
Quando o processo estiver concluído, ser-lhe-á pedido que introduza o PIN ou palavra-passe que definiu.

Questões frequentes (FAQ)

Questão	Resposta
Como posso actualizar a versão de software do meu Smartphone Android?	Efectuando a actualização de software, pode resolver muitas anomalias. Aceda ao site de suporte da ZTE (**http://www.ztedevices.com/support/**) e faça download da versão mais recente de software disponível para o seu smartphone.
Como fazer uma cópia de segurança dos dados do meu Smartphone Android?	Poderá fazer uma cópia de segurança através de software de terceiros para fazer backup e repor ficheiros.
Como posso fazer reposição dos dados de fábrica?	Efectuando a reposição dos dados de fábrica pode resolver muitas anomalias. Deverá abrir "*Definições*" > "*Cópia de segurança*" > "*Reposição dos dados de fábrica*". Depois de seleccionar "*Repor Telefone*", será solicitado para confirmar a operação, clique em "*Apagar tudo*". O processo de reposição dura cerca de 1 minuto, após o qual o telefone reinicia automaticamente. **ATENÇÃO: Este procedimento apaga todos os dados do equipamento. Deverá fazer uma cópia de segurança antes de efectuar a reposição de fábrica.**

Questão	Resposta
O meu Smartphone Android bloqueia ou tem problemas de software, que posso fazer?	Deve efectuar a reposição dos dados de fábrica. Faça o backup dos dados antes desta operação). Caso a anomalia persista, deve efectuar a actualização de software.
Posso guardar as aplicações no cartão de memória?	Pode armazenar algumas aplicações Android no cartão microSD e ter sempre a memória disponível para o bom funcionamento do sistema (recomenda-se um mínimo de 16MB). A aplicação tem de permitir a gravação no cartão de memória.
Como economizar energia e aumentar a autonomia do meu Smartphone Android?	O seu Smartphone tem recursos avançados (Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Dados) e um ecrã táctil. Por isso, a autonomia é menor quando todas as funções de comunicação estão ativas. Desative-as quando não estão em utilização e reduza o brilho do ecrã, para melhorar a autonomia do seu telefone.

Questão	Resposta
Como posso desbloquear o meu Smartphone Android caso me esqueça do padrão de bloqueio do ecrã?	Caso se esqueça do seu padrão de segurança e tenha conta Google associada ao telefone, toque em "Esqueceu-se do padrão" e insira os dados relativos à sua conta Google. Caso não tenha nenhuma conta Google associada ao seu telefone nem uma ligação de dados (Wi-Fi/rede móvel), só será possível recuperar o seu telefone actualizando o software do mesmo, consulte o site de suporte (**http://www.ztedevices.com/support/**), ou contacte o seu operador.
Como posso reencaminhar uma mensagem no meu Smartphone Android?	Por favor, clique na mensagem que pretende reencaminhar durante 2 segundos, e quando o menu pop up aparecer, seleccione a opção pretendida.
Como posso desinstalar uma aplicação no meu Smartphone Android?	Pressionar a tecla *MENU* > "*Definições*" > "*Aplicações*" - encontre a aplicação que pretende eliminar e clique em "*Desinstalar*". **ATENÇÃO: Não desinstale aplicações do sistema do equipamento.**

Questão	Resposta
Como gerir as aplicações em funcionamento do meu Smartphone Android?	Pressionar a tecla *MENU* > "Definições" > "Aplicações" > "Em execução" - para verificar as aplicações em execução e toque em "*Parar*" para interromper as aplicações desnecessárias.
Como limpar os ficheiros de sistema temporários no meu Smartphone Android?	Depois de utilizar o seu Smartphone Android durante um longo período de tempo, alguns ficheiros temporários de sistema acumulam-se no equipamento, tornando-o mais lento. Para eliminar estes ficheiros pressione a tecla *MENU* > "*Definições*" > "*Aplicações*", selecione cada uma das aplicações e toque em "*Limpar dados*". Poderá limpar dados das aplicações transferidas ou das localizadas no cartão microSD.
Como sincronizar o meu Smartphone Android com o Microsoft Outlook?	Para sincronizar o calendário do Outlook com o seu Smartphone Android, é necessário utilizar software de terceiros, como por exemplo, através do Google Calendar. Primeiro instale no PC o software Google Calendar Sync (Versão 0.9.3.6) e sincronize o Outlook com o Google Calendar (calendário Google). Por fim, sincronize o calendário Google com o dispositivo.

Questão	Resposta
Por que motivo o meu Smartphone Android não consegue emparelhar com o meu Car Kit?	Para alguns equipamentos de Car Kit, é necessário SAP (SIM Access Profile) de longa distância para emparelhar via Bluetooth.
Por que motivo o meu Smartphone Android fica quente?	O seu smartphone Android pode aquecer durante a utilização de operações intensivas como chamadas, streaming de vídeo e da utilização de dados. Pode também aquecer mais durante o carregamento da bateria.

Questão	Resposta
Por que motivo os SMS enviados pelo meu Smartphone Android nem sempre são recebidos com os caracteres especiais que envio?	Existem diferentes tipos de codificação de caracteres acentuados. Caso o telefone destinatário duma mensagem SMS não tenha definida ou não suporte a mesma codificação de caracteres, pode acontecer que o carácter especial português seja substituído pelo carácter mais aproximado, podendo por vezes ser apresentado como um carácter invulgar ou um espaço em branco. No entanto, não se trata de uma anomalia do seu equipamento, mas sim de uma incompatibilidade entre das codificações utilizadas pelos dois equipamentos. Se troca mensagens frequentemente, com um telefone que não consegue descodificar correctamente os caracteres especiais, considere utilizar as versões não especiais dos mesmos caracteres (em vez de á, ã, ç… usar a, a, c).

Especificações

Dimensões		Aprox. 132mm × 66mm × 9mm
Peso		Aprox. 135g
Redes		Suporta GSM/WCDMA
Dimensão do Ecrã e resolução		TFT 4.5“ FWVGA (480x854)
Câmaras	**Traseira**	8.0MP AF
	Frontal	2.0MP FF
Cartão de memória		Suporta cartão *microSDHC* até 32 GB
Bateria	**Capacidade**	1850mAh
	Tempo em espera	Aprox. 650h (sujeito ao estado da rede)
	Tempo de conversação	Aprox. 720min (sujeito ao estado da rede)

Informações de segurança

Segurança

Leia atentamente as informações de segurança para garantir uma utilização correcta e segura do seu telefone.

	Não utilize o telefone enquanto conduz.		Não utilize o telefone durante o abastecimento de combustível.
	Quando utilizar o telefone mantenha uma distância mínima de 15 mm.		Este dispositivo pode emitir uma luz forte ou intermitente.
	Contém peças pequenas que podem provocar asfixia.		Não queime o dispositivo.
	O seu telefone pode emitir sons altos.		Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize o volume mais alto durante longos períodos de tempo.
	Afaste o telefone de pacemakers e outros dispositivos médicos.		Evite o contacto com suportes magnéticos.

	Desligue-o quando solicitado em hospitais e instalações hospitalares.		Evite temperaturas extremas.
	Desligue-o quando solicitado em aeroportos e aeronaves.		Evite o contacto com líquidos. Mantenha-o seco.
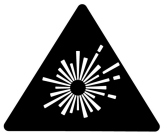	Desligue-o em ambientes onde existe o perigo de explosão.	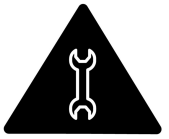	Não desmonte o telefone.
	Não confiar apenas neste dispositivo para comunicações de emergência.	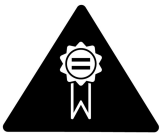	Use apenas acessórios autorizados.

Exposição à Rádio Frequência (RF)

O seu telefone contém um transmissor e um receptor. Quando está ligado, recebe e emite ondas de rádio. Quando se encontra em comunicação, o telefone controla o nível de energia RF, usando apenas aquela que necessita para comunicar com a rede.

Specific Absorption Rate (SAR)

O MEO Smart A40 (ZTE Blade G Lux) foi concebido para não exceder os limites de exposição às ondas rádio recomendados pelas directivas internacionais.
Estas directivas foram estabelecidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde.
As directivas utilizam uma unidade de medida chamada Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto para este dispositivo quando testado foi de 1.275 W/kg*.

Dado que o SAR é medido usando a potência de transmissão do telemóvel mais elevada, o SAR real deste dispositivo em funcionamento normal está tipicamente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para chegar à rede.

* Os testes são realizados em conformidade com as normas EN 50360-2001, EN50566-2013, EN 62209-1-2006, EN 62209-2-2010.

Operação junto ao corpo

Informação de segurança importante relativa à exposição à radiação de radiofrequência (RF).
Para garantir a conformidade com as directivas sobre a exposição RF, deve manter uma distância mínima de 1,5 cm entre o telefone e o corpo durante a utilização.
A não observância destas instruções pode fazer com que a exposição RF exceda os limites relevantes.

Limitar a exposição a campos de radiofrequência (RF)

Se deseja limitar a sua exposição à RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) oferece os seguintes conselhos:
"A informação científica actualmente não prevê a necessidade de precauções especiais na utilização de dispositivos móveis. Caso tenha ainda preocupações, pode limitar a sua exposição RF e a dos seus filhos, reduzindo a duração das chamadas ou utilizando um dispositivo mãos-livres para manter os telemóveis afastados da cabeça e corpo."
Pode obter mais informações sobre este assunto na página inicial da OMS em http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informação Reguladora

As declarações de conformidade RoHS e CE encontram-se no final deste manual.

Distracções

Condução

A utilização de um telefone enquanto conduz (até mesmo com um kit mãos-livres) pode causar distracção e provocar acidentes. Cumpra sempre a legislação local no que diz respeito ao uso de dispositivos sem fios durante a condução ou operação de máquinas.
De acordo com a legislação em vigor, a utilização de telemóveis dotados de dois auriculares, durante a condução, é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84o do Código de Estrada – disponível no site da Direcção Geral de Viação).

Operação de Máquinas

Deverá centrar toda a atenção no manuseamento de máquinas para reduzir o risco de acidentes.

Manuseamento do dispositivo

A responsabilidade pela forma como utiliza o seu telefone e pelas consequências desse uso é unicamente sua.
A maioria das medidas seguintes são uma questão de bom senso, mas é importante que as leia atentamente já que foram concebidas para proteger os utilizadores e o meio ambiente.

- Trate sempre do seu telefone e acessórios com cuidado e mantenha-os limpos e sem pó.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios ao fogo ou a produtos tabagísticos.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios a líquidos ou humidade elevada.

- Não deixe cair, atire ou dobre o telefone ou acessórios.
- Não utilize químicos, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o telefone ou acessórios.
- Não pinte o telefone ou acessórios.
- Não tente reparar ou desmontar o telefone. Apenas pessoal autorizado poderá fazê-lo.
- Não exponha o seu telefone nem os seus acessórios a temperaturas extremas (mínimo -20 e máximo 60 graus Celsius).
- Consulte a legislação local referente à eliminação de produtos electrónicos.
- Não ande com o telefone no bolso traseiro, este poderá partir quando se sentar.

Crianças pequenas

O seu telefone contém peças pequenas com arestas aguçadas que podem soltar-se e provocar asfixia.
Não deixe o seu telefone nem acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com eles. Poderão magoar-se, magoar outras crianças ou poderão acidentalmente danificar o telefone.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, evite a proximidade do seu telefone a aparelhos electrónicos ou magnéticos por longos períodos de tempo.

Descarga electrostática (ESD)

Não toque nos contactos metálicos do cartão SIM.

Antena

Não toque na antena desnecessariamente.

Posição de uso normal

Quando efectuar ou receber uma chamada, segure o seu telefone junto ao ouvido, com a parte inferior na direcção da sua boca como se se tratasse de um telefone de linha fixa.

Airbags

Durante a condução, não coloque o telefone por cima da zona do airbag, nem da área de insuflação do mesmo.
Guarde o telefone em segurança antes de iniciar a condução do seu veículo.

Ataques e desmaios

O dispositivo pode produzir luzes intensas ou intermitentes que, em algumas pessoas, poderão causar ataques ou desmaios.

Lesões por esforço repetitivo

Para minimizar o risco de lesões por esforços repetitivos, siga as seguintes recomendações ao enviar mensagens de texto ou quando joga no seu telefone:

- Não agarre no telefone com muita força.
- Prima os botões suavemente.
- Use as características especiais para minimizar a quantidade de vezes que prime as teclas, como os Modelos de Mensagens e Introdução Assistida de Texto.
- Faça pausas para relaxar e descansar.

Chamadas de Emergência

Este telefone, bem como qualquer telefone sem fios, funciona utilizando sinais de rádio, que não garantem cobertura em todas as condições. Deste modo, não deverá nunca contar apenas com este telefone para chamadas de emergência.

Ruído elevado

O seu telefone pode produzir ruídos elevados que podem danificar a sua audição. Baixe o volume antes de usar os auriculares ou outros dispositivos áudio.

Aquecimento do dispositivo

O seu dispositivo poderá aquecer durante o carregamento ou durante a sua utilização. Não se preocupe, pois é normal.

Segurança eléctrica

Acessórios autorizados

Use apenas acessórios autorizados pela ZTE. Não o ligue a produtos ou acessórios incompatíveis. Tome atenção para não tocar ou deixar que objectos metálicos, como moedas ou chaves, toquem ou provoquem o curto-circuito dos terminais da bateria.

Ligação a um automóvel

Procure aconselhamento profissional para ligar um interface de telefone ao sistema eléctrico do veículo.

Produtos avariados ou defeituosos

Não tente reparar ou desmontar o telefone ou os seus acessórios. O seu telefone e acessórios só podem ser reparados por pessoal qualificado e certificado pelo fabricante.
Se o seu telefone ou acessórios forem imersos em água, perfurados ou sujeitos a uma queda, não os use antes de serem verificados por um centro de reparações autorizado.

Interferências

A utilização do telefone junto a dispositivos médicos pessoais, como pacemakers ou aparelhos auditivos, deve ser feita com precaução. O telefone pode igualmente interferir com o sistema de navegação de aviões e a electrónica dos automóveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o pacemaker para evitar interferências.
Use o telefone no ouvido do lado oposto ao do pacemaker e não o guarde no bolso do peito.

Aparelhos auditivos

O seu dispositivo pode interferir com aparelhos auditivos. O nível de interferência depende do tipo de aparelho auditivo e da distância entre este e o dispositivo. Assim, aumentar a distância entre os dois dispositivos poderá ajudar. Se o problema se mantiver, consulte o fabricante do aparelho auditivo que poderá sugerir uma solução.

Dispositivos médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do telefone poderá interferir com o funcionamento do dispositivo médico pessoal.

Hospitais

Para prevenir possíveis interferências com equipamento médico sensível, desligue o seu telefone sempre que lhe seja solicitado em hospitais, clínicas ou instituições de saúde.

Aeronaves

Desligue o seu telefone sempre que lhe for solicitado por funcionários do aeroporto ou da companhia aérea.
Se for permitido, active o "Modo de avião" do telefone antes do embarque.

Automóveis

Devido a possíveis interferências em equipamentos electrónicos, alguns fabricantes de automóveis proíbem o uso de telemóveis nos seus veículos, excepto quando a instalação inclui um kit mãos-livres com uma antena exterior.

Ambientes Explosivos

Estações de serviço e outros ambientes explosivos

Uma pequena faísca pode causar uma grande explosão. Assim, obedeça a toda a sinalética e pedidos para desligar os dispositivos sem fios, como o seu telefone.

As áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem os postos de abastecimento, interior dos navios, instalações de trasfega ou armazenamento de combustíveis ou substâncias químicas, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como grãos, pó ou poeiras metálicas.

Áreas de detonação

Desligue o seu telefone ou dispositivo sem fios se estiver numa área de detonação, como uma pedreira. Esta precaução deve-se não só ao perigo com os explosivos mas também para evitar interferir com as detonações.

Declaração de conformidade RoHS

Para minimizar o impacto ambiental e assumindo uma maior responsabilidade para com o nosso planeta, o presente documento serve como declaração formal de que o MEO Smart A40 (ZTE Blade G Lux), fabricado pela ZTE CORPORATION, está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu – RoHS (Restrição do Uso de Substâncias Perigosas) relativamente às seguintes substâncias:

1. Chumbo (Pb)
2. Mercúrio (Hg)
3. Cádmio (Cd)
4. Crómio Hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenis Polibrominados (PBBs)
6. Éteres Difenis Polibrominados (PBDEs)

O MEO Smart A40 (ZTE Blade G Lux), fabricado pela ZTE CORPORATION, reúne os requisitos da directiva europeia 2011/65/UE.

Eliminação do seu equipamento antigo

	1. Quando este símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz está afixado num produto significa que o produto está coberto pela Directiva Europeia 2012/19/UE. 2. Todos os produtos eléctricos devem ser objecto de recolha selectiva de resíduos através da utilização de locais de recolha indicados pelo governo ou pelas autoridades locais. 3. A correcta eliminação do seu equipamento velho ajudará a evitar potenciais consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde humana.

A reciclagem deste produto é baseada na directiva REEE. Para obter mais informações envie um email para weee@zte.com.cn.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declara-se que o produto que a seguir se designa:

Tipo de Produto: Telemóvel Digital de banda dupla WCDMA /GSM(GPRS)

Modelo No.: MEO Smart A40 / ZTE Blade G Lux

Descrição do Produto: Telemóvel Digital de banda dupla WCDMA/GSM(GPRS)

Cumpre com os requisitos essenciais de protecção da Directiva de Equipamento Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/05/CE), Restrição de Certas Substâncias Perigosas em equipamento eléctrico e electrónico (Directiva 2011/65/UE) e Requisitos de Concepção Ecológica dos produtos que consomem energia (Directiva 2009/125/UE), e todas as suas correcções.
Esta declaração aplica-se a todos os espécimes fabricados idênticos à amostra submetida para testes/avaliação.
A avaliação de conformidade do produto com os requisitos referentes à Directiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/05/CE) foi realizada pela PHOENIX TESTLAB (Notified Body No.0700), a avaliação de conformidade do produto com os requisitos referente à Directiva 2009/125/CE foi realizada pela entidade ZTE Corporation Reliability Testing Centre, a avaliação de conformidade do produto com os requisitos referentes à Directiva 2011/65/UE foi realizada pela Intertek Testing Services Ltd. As avaliações foram feitas com base nas seguintes normas:

Requisitos	Standards
Saúde e segurança	EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011 EN 62479:2010 EN 50360:2001 EN 50566:2013 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010 EN 62479-2010 EN 50332-1:2000 EN 50332-2:2003
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 301 489-24 V1.5.1 EN 301 489-3 V1.6.1 EN 55013: 2001/A1:2003/A2:2006 EN 55020: 2007/A11:2011
Rádio	EN 301 908-1 V6.2.1 EN 301 908-2 V6.2.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.7.1 EN 300 440-1 V1.6.1 EN 300 440-2 V1.4.1
ErP	EN 62301
ROHS	IEC 62321:2013

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Representante autorizado da Empresa:

XU FENG Director de Qualidade da ZTE CORPORATION

Nome em letras maiusculas e cargo na empresa

Shenzhen, 11 de Julho de 2014

Local e data *Assinatura legalmente válida*

CE 0700

meo.pt